

Quick
start
guide

Ultimaker 2+ Connect



Scan here to register your product

It takes 60 seconds to confirm ownership of your new Ultimaker product. You will gain full access to a more streamlined experience, plus important updates and service information.

Ultimaker

EN

CS

DA

DE

ES

FI

FR

HU

IT

JA

KO

NL

NO

PL

PT

RU

SV


TR

ZH-S


ZH-T

AR

Ultimaker 2+ Connect

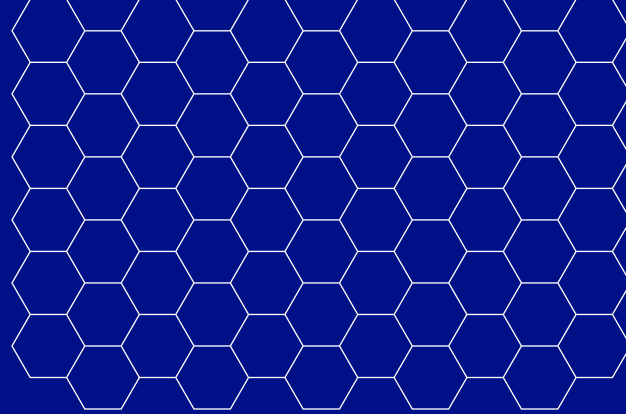

This quick start guide will help you set up your Ultimaker 2+ Connect for first use. Compatible with an expanding range of materials, the Ultimaker 2+ Connect fits seamlessly within Ultimaker's professional 3D printing ecosystem. Use it for visual prototyping, concept models, or anything else you can think of.

 Please retain all packaging for warranty purposes.

What's in the box

Accessories

- Glass plate
- Spool holder
- Power adapter and cable
- Ethernet cable
- USB stick
- Calibration card
- 0.4 mm nozzle

Consumables

- PLA Silver Metallic 750 g
- Glue stick
- Oil
- Grease



Tools

- Hex screwdriver 2 mm
- Hex key 2.5 mm
- Nozzle wrench
- Print head calibration aid


Original instructions

Safety messages

This quick start guide contains warnings and safety notices.

-  Provides additional information that is helpful to do a task or to avoid problems.
-  Warns of a situation that may cause material damage or injuries if one does not follow the safety instructions.

User manual

-  Before using this product, read the user manual to learn about all its features and safety-related information. You can find the full Ultimaker 2+ Connect user manual, available in English and many other languages, on our website: ultimaker.com/2plusconnect-manual.

Support

For more information on technical support visit support.ultimaker.com or contact your local reseller.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
The Netherlands
+31 (0)88 383 4000

Install the Ultimaker 2+ Connect

- ⚠** When placing the printer on a shelf or table, take proper measures to prevent the printer from falling.



1. Insert the spool holder into the back panel and push until it snaps into place



2. Open the front build plate clamps to insert the glass plate



3. Slide the glass plate into the rear build plate clamps, then close the front clamps



4. Connect the power cable to the printer and the other end to a power outlet


- ⚠** A power outlet with an earthed connection must be used. Be sure that the building installation has dedicated means for over-current and short-circuiting.

Set up for first use


1. Turn on your Ultimaker 2+ Connect using the power switch on the back
 2. Set up the Ultimaker 2+ Connect according to the setup process on the Ultimaker 2+ Connect display. The printer will guide you through the steps
- i** Apply a thin layer of glue to the glass plate for better adhesion.
3. Go to digitalfactory.ultimaker.com to set up your Ultimaker account and add your Ultimaker 2+ Connect
 4. Download Ultimaker Cura from ultimaker.com/software and install it on your computer

Start a print

1. Start Ultimaker Cura and sign in to your account to sync to your Ultimaker 2+ Connect. If your printer is not connected to the internet, select your Ultimaker 2+ Connect from the list of non-networked printers in Ultimaker Cura
 2. Load a 3D model in Ultimaker Cura and slice it with your preferred settings
 3. Send the print to the Ultimaker 2+ Connect by selecting the 'Print via Cloud' button
- i** Alternatively, you can start a print from a USB stick.
4. When the print has finished and the build plate has cooled, take the glass plate out of the printer and carefully remove the print with a scraping tool
 5. Clean the glass plate and place it back onto the build plate ready for the next print job

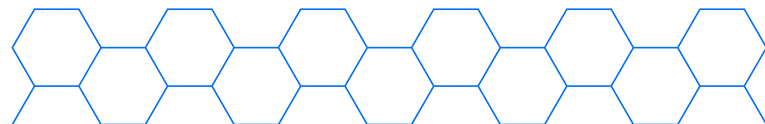

Ultimaker 2+ Connect

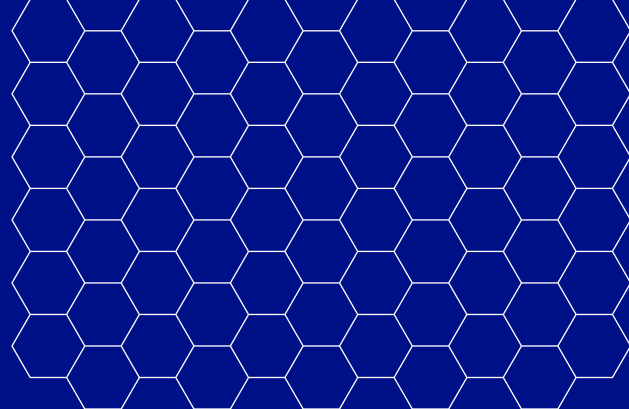

Tato stručná příručka vám pomůže nastavit Ultimaker 2+ Connect k prvnímu použití. Ultimaker 2+ Connect je kompatibilní se stále se rozšiřující nabídkou materiálů, a tak bezproblémově zapadá do ekosystému profesionálního 3D tisku společnosti Ultimaker. Využijte jej k tisku vizuálních prototypů, koncepčních modelů nebo čehokoli dalšího, na co pomyslíte.

Obsah balení

Příslušenství


- Skleněná podložka
- Držák cívky
- Síťový adaptér a kabel
- Síťový kabel (Ethernet)
- Paměťová jednotka USB
- Kalibrační karta
- Tryska 0,4 mm

Spotřební materiál

- PLA stříbrná metalická, 750 g
- Tyčinkové lepidlo
- Olej
- Mazivo

Nástroje

- Šestihranný šroubovák, 2 mm
- Inbusový klíč 2,5 mm
- Klíč k trysce
- Přípravek pro kalibraci tiskové hlavy



 Veškerý balicí materiál si ponechte pro účely případné reklamace.

Překladem původního návodu k používání


CS

Bezpečnostní upozornění

Tato příručka obsahuje varování a bezpečnostní upozornění.

-  Poskytuje doplňující informace, které jsou užitečné pro provádění úkonů a k vyhnutí se problémům.
-  Varuje před situacemi, které mohou způsobit poškození materiálu nebo zranění v případě nedodržení bezpečnostních pokynů.

Uživatelská příručka

-  Než začnete tento produkt používat, přečtěte si uživatelskou příručku, abyste se dozvěděli informace o jeho funkcích a o bezpečnosti. Kompletní uživatelskou příručku zařízení Ultimaker 2+ Connect v angličtině a mnoha dalších jazycích najdete na našich webových stránkách: ultimaker.com/2plusconnect-manual.

Podpora

Další informace o technické podpoře naleznete na adrese support.ultimaker.com nebo se obraťte na svého místního prodejce.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Nizozemsko
+31 (0)88 383 4000

Instalace zařízení Ultimaker 2+ Connect

⚠ Při umísťování tiskárny na polici nebo stůl přijměte odpovídající opatření, abyste předešli pádu tiskárny.



1. Zasuňte držák cívky do zadního panelu a zatlačte jej, aby zacvakl na místo



2. Pro vložení skleněné podložky nejprve odjistěte přední svorky tiskové podložky



3. Vsuňte skleněnou podložku do zadních svorek tiskové podložky a pak zajistěte přední svorky



4. Připojte napájecí kabel k tiskárně a druhý konec do síťové zásuvky


⚠ Je nutné použít síťovou zásuvku s uzemněním. Ověřte si, že elektroinstalace budovy obsahuje vyhrazené prostředky proti nadproudu a zkratu.

Nastavení před prvním použitím


1. Zapněte Ultimaker 2+ Connect síťovým vypínačem v zadní části zařízení
2. Ultimaker 2+ Connect nastavte podle postupu zobrazeného na displeji tiskárny Ultimaker 2+ Connect. Provede vás jednotlivými kroky
 - i** Pro zajištění lepší přilnavosti naneste na skleněnou podložku tenkou vrstvu lepidla
3. Přejděte na digitalfactory.ultimaker.com, kde si můžete nastavit svůj účet Ultimaker a přidat Ultimaker 2+ Connect
4. Z webových stránek ultimaker.com/software stáhněte aplikaci Ultimaker Cura a nainstalujte ji do počítače

Spustěte tisk

1. Spustěte Ultimaker Cura a přihlaste se do svého účtu, abyste provedli synchronizaci s Ultimaker 2+ Connect. Pokud nemáte tiskárnu připojenou k internetu, vyberte ze seznamu offline tiskáren v softwaru Ultimaker Cura Ultimaker 2+ Connect
2. Nahrajte 3D model do aplikace Ultimaker Cura a připravte jej pro tisk podle vámi zvoleného nastavení
3. Tiskový soubor odešlete k tisku tlačítkem „Tisk přes cloud“
 - i** Případně můžete tisk spustit z paměťové jednotky USB.
4. Po dokončení tisku a zchladnutí tiskové podložky vyjměte skleněnou podložku z tiskárny a vytištěný předmět opatrně sejměte pomocí škrabky
5. Skleněnou podložku očistěte a umístěte zpět na tiskovou podložku, aby byla připravena pro další tiskovou úlohu

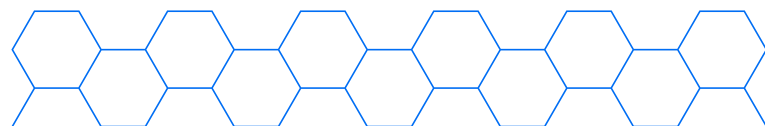


Ultimaker 2+ Connect

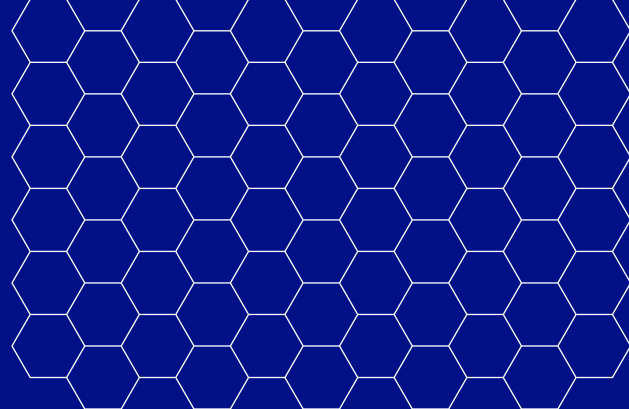

Denne hurtigstartvejledning hjælper dig med at konfigurere Ultimaker 2+ Connect til første brug.

Ultimaker 2+ Connect, der er kompatibel med et stadig større udvalg af materialer, passer perfekt i Ultimakers professionelle 3D-udskrivningsøkosystem. Du kan bruge den til oprettelse af visuelle prototyper, konceptmodeller eller alt andet, du kan finde på.

 Gem al emballagen af hensyn til garantidækning.

Indhold i pakken

Tilbehør

- Glasplade
- Spoleholder
- Strømadapter og -kabel
- Ethernet-kabel
- USB-nøgle
- Kalibreringskort
- 0,4 mm dyse

Forbrugsvarer

- PLA Sølvmetallisk 750 g
- Limpind
- Olie
- Fedt

Værktøjer



- Sekskantskruetrækker 2 mm
- Sekskantnøgle 2,5 mm
- Dysenøgle
- Hjælp til kalibrering af printhoved

Oversættelse af den originale brugsanvisning


DA

Sikkerhedsmeddelelser

Denne hurtigstartvejledning indeholder advarsler og sikkerhedsmeddelelser.

-  Den giver flere oplysninger, der er nyttige for udførelsen af en opgave eller forebyggelse af problemer.
-  Den advarer om en situation, der kan forårsage materiel beskadigelse eller personskader, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes.

Brugervejledning

-  Inden du bruger dette produkt, skal du læse brugervejledningen for at lære om alle dets funktioner og sikkerhedsrelaterede oplysninger. Du kan finde den komplette brugervejledning til Ultimaker 2+ Connect på engelsk og mange andre sprog på vores websted: ultimaker.com/2plusconnect-manual.


Support

Du kan finde oplysninger om teknisk support ved at gå til support.ultimaker.com eller kontakte din lokale forhandler.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Holland
+31 (0)88 383 4000

Installation af Ultimaker 2+ Connect

 Når du stiller printeren på en hyld eller et bord, skal du tage de nødvendige forholdsregler for, at den ikke kan falde ned.



1. Sæt spoleholderen i bagpanelet, og skub, indtil den klikker på plads




2. Åbn de forreste konstruktionspladeklemmer for at isætte glaspladen



3. Skyd glaspladen ind i de bageste konstruktionspladeklemmer, og luk så de forreste klemmer




4. Slut strømkablet til printeren og den anden ende til en stikkontakt

 Der skal bruges en stikkontakt med jordforbindelse. Sørg for, at der i konstruktionen er sørget for midler til overspænding og kortslutning.

Konfiguration til første brug

DA


1. Tænd din Ultimaker 2+ Connect på tænd/sluk-knappen på bagsiden
2. Konfigurer Ultimaker 2+ Connect i henhold til opsætningsprocessen på Ultimaker 2+ Connect-skærmen. Printeren fører dig gennem trinnene

 Påfør glaspladen et tyndt lag lim for at opnå bedre vedhæftning.


3. Gå til digitalfactory.ultimaker.com for at konfigurere din Ultimaker-konto og tilføje din Ultimaker 2+ Connect
4. Hent Ultimaker Cura fra ultimaker.com/software, og installer det på din computer

Start en udskrivning


1. Start Ultimaker Cura, og log ind på din konto for at synkronisere med din Ultimaker 2+ Connect. Hvis din printer ikke er tilsluttet internettet, skal du vælge din Ultimaker 2+ Connect fra listen over ikke-netværksprintere i Ultimaker Cura
2. Indlæs en 3D-model i Ultimaker Cura, og tilret den med dine foretrukne indstillinger
3. Send udskriften til Ultimaker 2+ Connect ved at vælge knappen 'Udskriv via sky'

 Du kan også vælge at udskrive fra en USB-nøgle.


4. Når udskriften er færdig, og konstruktionspladen er kølet af, skal du tage glaspladen ud af printeren og forsigtigt fjerne udskriften med et skrabeværktøj
5. Rens glaspladen, og sæt den tilbage på konstruktionspladen til næste udskrivningsjob

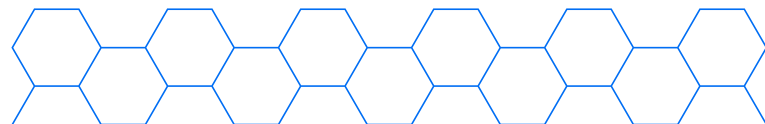

Ultimaker 2+ Connect

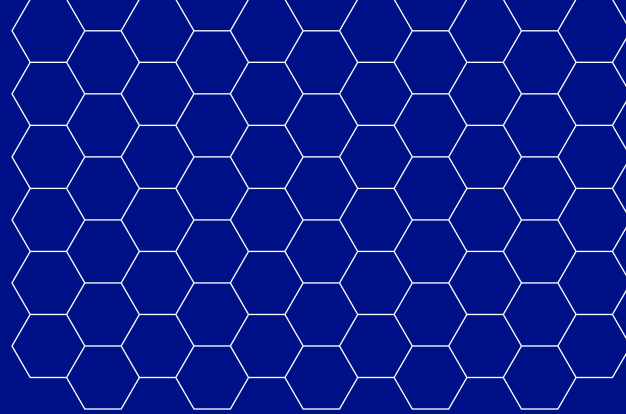

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Ihren Ultimaker 2+ Connect für den ersten Gebrauch einzurichten. Der Ultimaker 2+ Connect ist mit einer wachsenden Palette von Materialien kompatibel und fügt sich nahtlos in das 3D-Druck-Sortiment von Ultimaker ein. Der Drucker eignet sich für die Fertigung visueller Prototypen und Konzeptionsmodelle und viele andere Zwecke – lassen Sie Ihrer Vorstellungskraft freien Lauf.

 Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf. Es wird bei Inanspruchnahme der Garantie benötigt.

Lieferumfang

Zubehör

- Glasplatte
- Spulenhalter
- Netzteil und Kabel
- Ethernet-Kabel
- USB-Stick
- Kalibrierkarte
- Düse, 0,4 mm

Verbrauchsmaterialien

- PLA Silber-Metallic 750 g
- Klebestift
- Öl
- Schmierfett

Werkzeuge



- Sechskantschraubendreher 2 mm
- Inbusschlüssel, 2,5 mm
- Düsenschlüssel
- Kalibrierhilfe für Druckkopf

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung


DE

Sicherheitshinweise

Diese Kurzanleitung enthält Warn- und Sicherheitshinweise.

-  Dieses Symbol weist auf zusätzliche Informationen hin, die Sie bei verschiedenen Aufgaben unterstützen oder Ihnen helfen, Probleme zu vermeiden.
-  Dieses Symbol warnt vor Situationen, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu Sachschäden oder Verletzungen führen könnten.

Benutzerhandbuch

-  Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts das Benutzerhandbuch, um sich über alle seine Funktionen und sicherheitsbezogenen Informationen zu informieren. Das vollständige Ultimaker 2+ Connect Benutzerhandbuch, das in Englisch und vielen anderen Sprachen verfügbar ist, finden Sie auf unserer Website: ultimaker.com/2plusconnect-manual.

Support

Bei technischen Fragen besuchen Sie uns gerne unter support.ultimaker.com. Sie können sich auch an Ihren Reseller wenden.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Niederlande
+31 (0)88 383 4000

Installieren des Ultimaker 2+ Connect

-  Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Druckers, wenn Sie ihn in einem Regal oder auf einem Tisch aufstellen.



1. Bringen Sie den Spulenhalter an der Rückseite an, sodass er hörbar einrastet




2. Lösen Sie die vorderen Druckbettklammern, um die Glasscheibe einzusetzen



3. Schieben Sie die Glasplatte in die hinteren Druckplattenklammern, schließen Sie die vorderen Klammern




4. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Drucker und dann mit einer Steckdose

-  Es muss eine geerdete Steckdose verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass die Hausinstallation über eine Überlaststrom- und Kurzschluss-Absicherung verfügt.

Inbetriebnahme


1. Schalten Sie Ihren Ultimaker 2+ Connect am Netzschalter an der Rückseite ein
2. Befolgen Sie die Anleitung auf dem Display des Ultimaker 2+ Connect, um den Drucker einzurichten. Sie werden Schritt für Schritt durch den Prozess geführt

-  Tragen Sie für eine bessere Haftung eine dünne Schicht Kleber auf die Glasplatte auf.


3. Besuchen Sie digitalfactory.ultimaker.com, um Ihr Ultimaker-Konto einzurichten und Ihren Ultimaker 2+ Connect hinzuzufügen
4. Laden Sie die Software Ultimaker Cura auf der Website unter ultimaker.com/software herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer

Drucken


1. Starten Sie Ultimaker Cura und melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um Ihren Ultimaker 2+ Connect zu synchronisieren. Falls Ihr Drucker nicht mit dem Internet verbunden ist, dann wählen Sie Ihren Ultimaker 2+ Connect aus der Liste unverbundener Drucker in Ultimaker Cura aus
2. Laden Sie ein 3D-Modell in Ultimaker Cura und schneiden Sie es mit Ihren bevorzugten Einstellungen. Das Schneiden wird auch als Slicing bezeichnet
3. Übermitteln Sie den Druckauftrag an den Ultimaker 2+ Connect, indem Sie auf die Schaltfläche „Über Cloud drucken“ klicken

-  Alternativ können Sie den Druck auch von einem USB-Stick aus starten.


4. Warten Sie nach Abschluss des Druckvorgangs, bis die Druckplatte abgekühlt ist. Nehmen Sie dann die Glasplatte aus dem Drucker heraus und lösen Sie das Druckobjekt vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug
5. Reinigen Sie die Glasplatte und legen Sie sie wieder auf die Bauplatte, damit sie für den nächsten Druckauftrag bereit ist

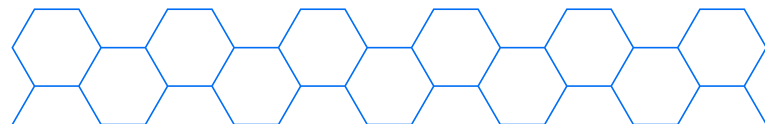

Ultimaker 2+ Connect

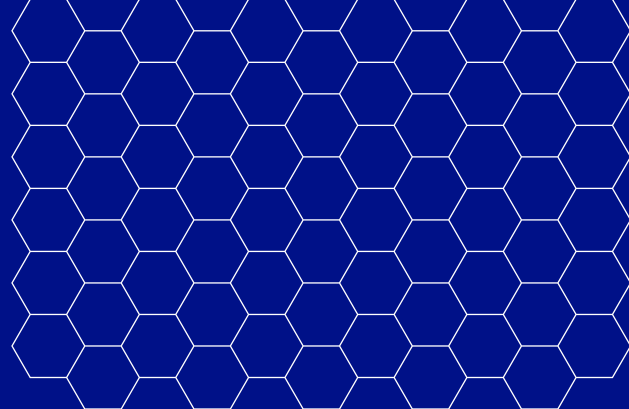

Esta guía de inicio rápido le ayudará a configurar la Ultimaker 2+ Connect para el primer uso. La Ultimaker 2+ Connect es compatible con una gama de materiales cada vez más amplia y encaja perfectamente en el ecosistema de impresión 3D profesional de Ultimaker. Es ideal para crear prototipos visuales, modelos conceptuales o cualquier otra cosa que imagine.

 Conserve el embalaje por si tuviera que realizar alguna reclamación cubierta por la garantía.

Contenido de la caja

Accesorios

- Placa de cristal
- Soporte de bobina
- Adaptador de corriente y cable de alimentación
- Cable Ethernet
- Memoria USB
- Tarjeta de calibración
- Boquilla de 0,4 mm

Consumibles

- PLA metálico plateado 750 g
- Barra de adhesivo
- Aceite
- Grasa



Herramientas

- Destornillador hexagonal de 2 mm
- Llave hexagonal de 2,5 mm
- Llave de boquilla
- Ayuda para la calibración del cabezal de impresión


Traducción del manual original

Mensajes de seguridad

Esta guía de inicio rápido contiene advertencias y avisos de seguridad.

-  Proporciona información adicional que es útil para llevar a cabo una tarea o evitar problemas.
-  Advierte de una situación que puede provocar daños materiales o lesiones si no se siguen las instrucciones de seguridad.

Manual del usuario

-  Antes de utilizar este producto, lea el manual del usuario para informarse sobre todas sus funciones y obtener información relacionada con la seguridad. Puede encontrar el manual del usuario completo de Ultimaker 2+ Connect en inglés y en otros idiomas en nuestro sitio web: ultimaker.com/2plusconnect-manual.


Soporte técnico

Para obtener más información sobre el soporte técnico, visite support.ultimaker.com o póngase en contacto con su distribuidor local.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Países Bajos
+31 (0)88 383 4000

Instalación de la Ultimaker 2+ Connect

 Cuando coloque la impresora en un estante o una mesa, adopte las medidas adecuadas para evitar que se caiga.



1. Inserte el soporte de la bobina en el panel trasero y empuje hasta que encaje en su sitio




2. Abra las abrazaderas de la placa de impresión delanteras para insertar la placa de cristal




3. Deslice la placa de cristal en las abrazaderas posteriores de la placa de impresión y cierre las abrazaderas delanteras




4. Conecte el cable de alimentación a la impresora y el otro extremo a una toma de corriente


 Se debe usar una toma de corriente con conexión a tierra. Asegúrese de que la instalación del edificio disponga de medios para la protección contra sobrecorrientes y cortocircuitos.

Configuración para el primer uso


1. Encienda la Ultimaker 2+ Connect con el interruptor de alimentación de la parte posterior
 2. Configure la Ultimaker 2+ Connect según el proceso que aparece en la pantalla de la Ultimaker 2+ Connect. La impresora le guiará por los pasos necesarios
-  Aplique una fina capa de adhesivo a la placa de cristal para que la adherencia sea mayor.
3. Vaya a digitalfactory.ultimaker.com para configurar su cuenta de Ultimaker y añadir la Ultimaker 2+ Connect.
 4. Descargue Ultimaker Cura de ultimaker.com/software e instálelo en su ordenador

Inicio de una impresión

1. Abra Ultimaker Cura e inicie sesión en su cuenta para sincronizarlo con la Ultimaker 2+ Connect. Si su impresora no está conectada a Internet, seleccione la Ultimaker 2+ Connect en la lista de impresoras que no están conectadas en red en Ultimaker Cura.
 2. Cargue un modelo 3D en Ultimaker Cura y segmentelo con su configuración preferida
 3. Envíe la impresión a la Ultimaker 2+ Connect seleccionando el botón "Imprimir mediante Cloud".
-  También puede iniciar la impresión desde una memoria USB.
4. Cuando haya finalizado la impresión y se haya enfriado la placa de impresión, saque la placa de vidrio de la impresora y retire cuidadosamente la impresión con una herramienta de raspado
 5. Limpie la placa de cristal y colóquela sobre la placa de impresión para el próximo trabajo de impresión

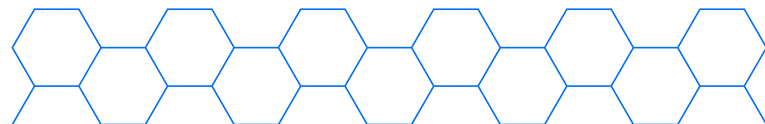

Ultimaker 2+ Connect

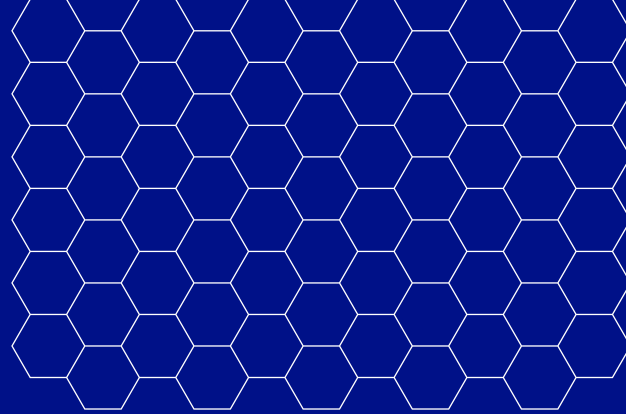

Tämä pikaopas auttaa määrittämään Ultimaker 2+ Connect -laitteen ensimmäistä käyttökertaa varten. Jatkuvasti laajenevan materiaalivalikoiman kanssa yhteensopiva Ultimaker 2+ Connect sopii saumattomasti Ultimakerin ammattimaisten 3D-tulostuslaitteiden valikoimaan. Sitä voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin, kuten prototyyppien ja mallien valmistukseen.

i Säilytä kaikki pakkausmateriaalit mahdollista takuupalautusta varten.

Pakkauksen sisältö

Lisävarusteet

- Lasilevy
- Kelan pidin
- Verkkomuuntaja ja virtajohto
- Ethernet-kaapeli
- USB-muistitikku
- Kalibrointikortti
- 0,4 mm:n suutin

Kulutustuotteet

- PLA Silver Metallic 750 g
- Liimapuikko
- Öljy
- Rasva

Työkalut

- Kuusiokoloavain 2 mm
- Kuusiokoloavain 2,5 mm
- Suuttimen jakoavain
- Tulostuspään kalibrointityökalu

Alkuperäisten ohjeiden käännös

Turvallisuusilmoitukset

FI

Tämä pika-aloitusopas sisältää varoituksia ja turvallisuusilmoituksia.

- i** Antaa lisätietoja, joista on hyötyä tehtävän suorittamisessa tai joiden avulla voidaan välttää ongelmat.
- !** Varoittaa tilanteesta, jossa turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa materiaali- tai henkilövahinkoja.

Käyttöopas

- 📖** Ennen kuin käytät tätä tuotetta, perehdy kaikkiin sen ominaisuuksiin ja turvallisuuteen liittyviin tietoihin lukemalla käyttöohje. Ultimaker 2+ Connect -käyttöopas on saatavilla useilla kielillä sivustossamme osoitteessa ultimaker.com/2plusconnect-manual.


Tuki

Saat tietoja teknisestä tuesta osoitteesta support.ultimaker.com tai paikalliselta jälleenmyyjältä.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Alankomaat
+31 (0)88 383 4000

Ultimaker 2+ Connect -tulostimen asentaminen

 Kun tulostin sijoitetaan hyllyyn tai pöydälle, estä sen putoaminen asianmukaisilla varotoimilla.



1. Aseta kelapidike takapaneeliin ja paina, kunnes se napsahtaa paikoilleen




2. Avaa tulostuslevyn etupidikkeet, jotta voit asettaa lasilevyn paikalleen




3. Työnnä lasilevy tulostuslevyn takapidikkeisiin. Sulje sitten etupidikkeet




4. Liitä virtajohdon toinen pää tulostimeen ja toinen pistorasiaan


 Laite täytyy liittää maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että rakennuksen sähköasennuksissa on sekä ylivirta- että oikosulkusuojaus.

Toimet ennen ensimmäistä käyttökertaa


1. Kytke Ultimaker 2+ Connect -tulostimen virta takana olevasta virtakytkimestä
2. Asenna Ultimaker 2+ Connect noudattamalla laitteen näytössä näkyviä ohjeita. Tulostin opastaa sinut määrittäsvaiheiden läpi
-  Levitä lasilevylle ohut kerros liimaa paremman kiinnittymisen varmistamiseksi.
3. Siirry osoitteeseen digitalfactory.ultimaker.com, jossa voit määrittää Ultimaker-tilisi ja lisätä Ultimaker 2+ Connect -laitteesi.
4. Lataa Ultimaker Cura osoitteesta ultimaker.com/software ja asenna se tietokoneeseesi

Aloita tulostus


1. Käynnistä Ultimaker Cura ja kirjaudu tilillesi, jotta voit synkronoida Ultimaker 2+ Connect -laitteen. Jos tulostin ei ole yhteydessä Internetiin, valitse avaa Ultimaker Curan muiden kuin verkkotulostimien luettelo ja valitse siitä Ultimaker 2+ Connect.
2. Lataa 3D-malli Ultimaker Curassa ja leikkaa se haluamillasi asetuksilla
3. Lähetä tuloste Ultimaker 2+ Connect:een valitsemalla Tulosta pilven kautta -painike.
-  Voit käynnistää tulostuksen myös USB-muistitikusta.
4. Kun tulostus on päättynyt ja tulostusalusta on jäähtynyt, poista lasilevy tulostimesta ja poista tuloste varoen kaapimen avulla
5. Puhdista lasilevy ja aseta se takaisin tulostuslevylle seuraavaa tulostustyötä varten

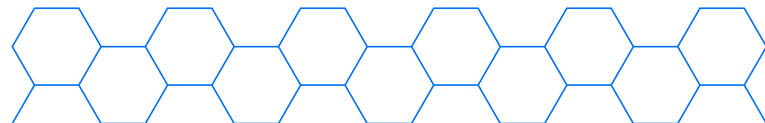

Ultimaker 2+ Connect

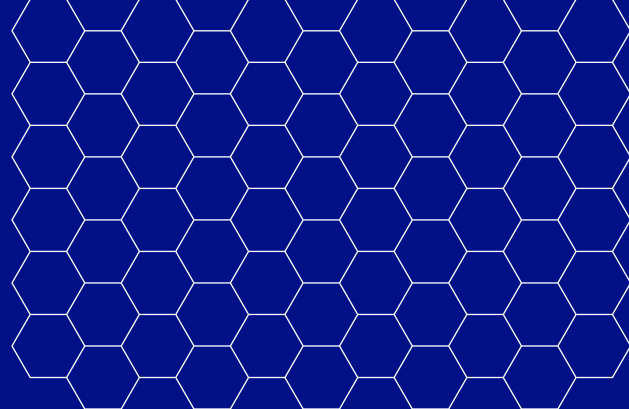

Ce guide de démarrage rapide vous aidera à configurer votre Ultimaker 2+ Connect pour une première utilisation. Compatible avec une gamme croissante de matériaux, l'Ultimaker 2+ Connect s'intègre parfaitement dans l'écosystème d'impression 3D professionnelle d'Ultimaker. Utilisez-la pour le prototypage visuel, les modèles conceptuels ou toute autre chose.

 Veuillez conserver tous les éléments d'emballage à des fins de garantie.

Contenu de l'emballage

Accessoires

- Plateau en verre
- Support de bobine
- Adaptateur électrique et câble
- Câble Ethernet
- Clé USB
- Carte d'étalonnage
- Buse de 0,4 mm

Consommables

- PLA Silver Metallic 750 g
- Bâton de colle
- Huile
- Graisse



Outils

- Tournevis hexagonal 2 mm
- Clé hexagonale de 2,5 mm
- Clé à buse
- Aide au calibrage de la tête d'impression


Traduction de la notice originale

Messages de sécurité

Ce guide de démarrage rapide contient des avertissements et des consignes de sécurité.

-  Fournit des informations supplémentaires qui permettent d'effectuer une tâche ou d'éviter des problèmes.
-  Avertit d'une situation qui peut causer des dommages matériels ou des blessures si les consignes de sécurité ne sont pas suivies.

Manuel d'utilisation

-  Avant d'utiliser ce produit, lisez le manuel d'utilisation pour connaître toutes ses fonctionnalités et les informations relatives à la sécurité. Vous trouverez le manuel d'utilisation complet de l'Ultimaker 2+ Connect (disponible en anglais et dans de nombreuses autres langues) sur notre site Web : ultimaker.com/2plusconnect-manual.


Assistance

Pour en savoir plus sur l'assistance technique, rendez-vous sur support.ultimaker.com ou contactez votre revendeur local.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Pays-Bas
+31 (0)88 383 4000

Installer l'Ultimaker 2+ Connect

-  En installant l'imprimante sur une étagère ou une table, prenez les mesures nécessaires pour éviter qu'elle ne tombe.



1. Insérez le porte-bobine dans le panneau arrière et poussez-le jusqu'à ce qu'il se mette en place




2. Ouvrez les attaches à l'avant du plateau de fabrication pour insérer le plateau en verre



3. Glissez le plateau en verre dans les attaches à l'arrière du plateau de fabrication, puis fermez les attaches avant




4. Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre extrémité à une prise de courant

-  Une prise de courant avec mise à la terre doit impérativement être utilisée. Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose de moyens dédiés pour la protection contre les surintensités et les courts-circuits.

Mise en place pour la première utilisation


1. Allumez votre Ultimaker 2+ Connect à l'aide du commutateur situé à l'arrière de celle-ci
2. Configurez l'Ultimaker 2+ Connect en suivant la procédure de configuration présentée sur l'écran de l'Ultimaker 2+ Connect. L'imprimante vous guidera à travers les différentes étapes

-  Appliquez une fine couche de colle sur le plateau en verre pour une meilleure adhérence.


3. Rendez-vous sur digitalfactory.ultimaker.com pour configurer votre compte Ultimaker et ajouter votre Ultimaker 2+ Connect
4. Téléchargez Ultimaker Cura sur ultimaker.com/software et installez-le sur votre ordinateur

Lancez une impression


1. Lancez Ultimaker Cura et connectez-vous à votre compte afin de vous synchroniser avec votre Ultimaker 2+ Connect. Si votre imprimante ne se connecte pas à Internet, sélectionnez Ultimaker 2+ Connect dans la liste des imprimantes non connectées en réseau dans Ultimaker Cura
2. Chargez un modèle 3D dans Ultimaker Cura et découpez-le selon vos paramètres préférés
3. Envoyez l'impression Ultimaker 2+ Connect en cliquant sur le bouton « Imprimer via le cloud »

-  Vous pouvez également lancer une impression à partir d'une clé USB.


4. Une fois l'impression terminée et le plateau de fabrication refroidi, enlevez le plateau en verre de l'imprimante et retirez soigneusement l'impression à l'aide d'un grattoir
5. Nettoyez le plateau en verre et remettez-le en place pour le prochain travail d'impression

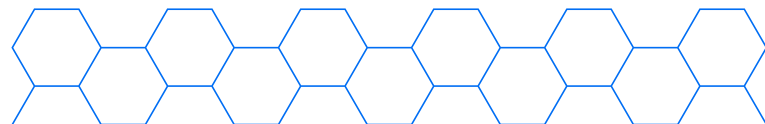

Ultimaker 2+ Connect

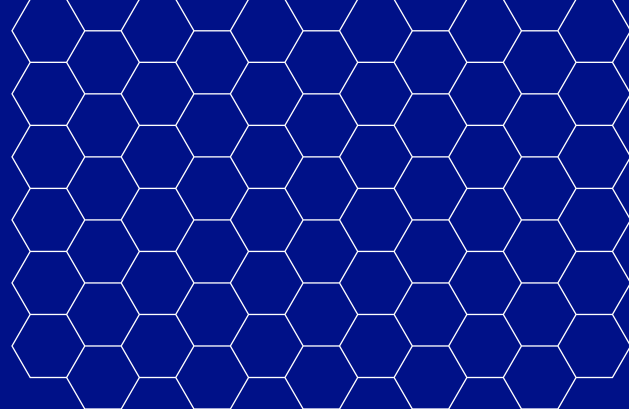

Ez a gyors útmutató segít az Ultimaker 2+ Connect eszköz első használatában. A bővülő anyagválasztékkal kompatibilis Ultimaker 2+ Connect tökéletesen illeszkedik az Ultimaker professzionális 3D nyomtatási ökoszisztémájába. Vizuális prototípus vagy koncepcióterv létrehozására, illetve egyéb elképzelések megvalósításához is felhasználható.

 A garancia érvényesítéséhez őrizze meg az összes csomagolóanyagot.

Mit tartalmaz a csomag?

Tartozékok

- Üveglap
- Filamenttartó
- Hálózati adapter és kábel
- Ethernet-kábel
- USB-adathordozó
- Kalibráló kártya
- 0,4 mm-es fűvóka

Anyagok

- PLA ezüstmetál anyagtekercs (750 g)
- Ragasztó
- Olaj
- Zsír



Eszközök

- Imbuszcavarhúzó (2 mm)
- 2,5 mm-es imbuszkulcs
- Fűvókakulcs
- Nyomtatófej kalibrációs segédeszköze


Eredeti használati utasítás fordítása

Biztonsági üzenetek

Ez az útmutató számos figyelmeztetést és biztonsági információt tartalmaz.

-  További információkat nyújt a feladatok megoldásához, illetve a problémák elkerüléséhez.
-  Olyan helyzetre hívja fel a figyelmet, amely anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, ha nem tartják be a biztonsági előírásokat.

Felhasználói útmutató

-  A termék használata előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy megismerje annak összes funkcióját és a biztonsággal kapcsolatos információkat. Az Ultimaker 2+ Connect teljes felhasználói útmutatóját (angol és számos más nyelven) megtalálja weboldalunkon: ultimaker.com/2plusconnect-manual.


Támogatás

Műszaki támogatással kapcsolatos további információkért keresse fel az support.ultimaker.com oldalt, vagy forduljon a helyi viszonteladóhoz.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Hollandia
+31 (0)88 383 4000

Az Ultimaker 2+ Connect üzembe helyezése

 Óvatosan helyezze a nyomtatót egy polcra vagy asztalra úgy, hogy az eszköz ne essen le.



1. Helyezze az orsótartót a készülék hátlapjába, és nyomja befelé a tartót, amíg a helyére nem pattan




2. Az üveglap behelyezéséhez nyissa ki a tárgyasztal elülső részén lévő leszorítókat



3. Óvatosan csúsztassa az üveglapot a tárgyasztalra úgy, hogy hátul a tárgyasztal leszorítóiba akadjon, majd zárja a tárgyasztal elülső részén lévő leszorítókat



4. Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a másikat pedig a csatlakozóaljzathoz

 Földelt csatlakozóaljzat használata kötelező. Ellenőrizze, hogy az épület elektromos hálózata tartalmaz-e túláram és rövidzárlat elleni védelmet.

Beállítás az első használat előtt

1. Kapcsolja be az Ultimaker 2+ Connect eszközt a hátoldalán található főkapcsolóval
2. Állítsa be az Ultimaker 2+ Connect eszközt a képernyőn látható folyamatot követve. A nyomtató végigvezeti a szükséges műveleteken

 Vigyen fel egy vékony réteg ragasztót az üveglapra a jobb tapadásért.


3. Nyissa meg a digitalfactory.ultimaker.com webhelyet az Ultimaker fiókja beállításához, és adja hozzá az Ultimaker 2+ Connect készüléket
4. Töltse le az Ultimaker Cura szoftvert az ultimaker.com/software oldalról, és telepítse azt a számítógépére

Nyomtatás indítása


1. Indítsa el az Ultimaker Cura alkalmazást és jelentkezzen be a fiókjába, hogy szinkronizáljon az Ultimaker 2+ Connect készülékkel. Ha a nyomtatója nem csatlakozik az internethez, Ultimaker 2+ Connect készülékét az Ultimaker Cura szoftverben a hálózatba nem kötött nyomtatók listájáról válassza ki
2. Töltsön be egy háromdimenziós modellt az Ultima Cura programba, és szeletelje fel a modellt a kívánt beállítások szerint
3. A nyomatot a „Nyomtatás a felhőn keresztül” gomb megnyomásával küldje el az Ultimaker 2+ Connect készüléknek

 Másik megoldásként USB-adathordozóról is elindíthatja a nyomtatást.


4. A nyomtatás befejezése és a tárgyasztal lehűlése után vegye ki az üveglapot a nyomtatóból, és egy kaparóeszköz segítségével óvatosan távolítsa el róla a nyomatot
5. Tisztítsa meg az üveglapot, és tegye vissza a tárgyasztalra a következő nyomtatási feladathoz

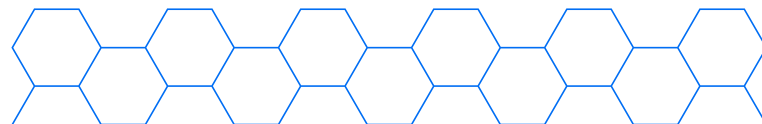

Ultimaker 2+ Connect

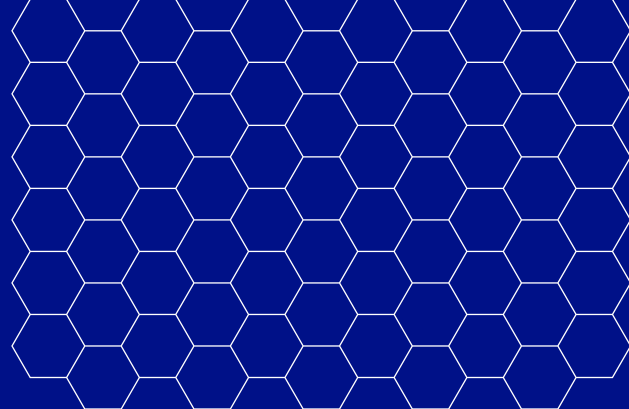

Questa guida di avvio rapido consente di impostare la tua Ultimaker 2+ Connect per il primo utilizzo. Compatibile con una gamma estesa di materiali, la Ultimaker 2+ Connect si adatta perfettamente all'ecosistema di stampa 3D professionale di Ultimaker. Utilizzala per la prototipazione visiva, i modelli concettuali o qualsiasi altro utilizzo riesci a immaginare.

 Conservare tutti gli imballaggi ai fini della garanzia.

Contenuto della scatola

Accessori

- Piano in vetro
- Supporto bobina
- Adattatore di corrente e cavo
- Cavo Ethernet
- Chiavetta USB
- Scheda di calibrazione
- Ugello da 0,4 mm

Consumabili

- PLA Silver Metallic 750 g
- Colla stick
- Olio
- Grasso



Strumenti

- Cacciavite esagonale da 2 mm
- Chiave esagonale da 2,5 mm
- Chiave per ugelli
- Supporto di calibrazione testina di stampa


Traduzione delle istruzioni originali

Messaggi riguardanti la sicurezza

Questa guida di avvio rapido contiene avvertenze e avvisi di sicurezza.

-  Fornisce inoltre informazioni aggiuntive utili per l'esecuzione delle varie attività o per evitare problemi.
-  Richiama l'attenzione su situazioni che potrebbero causare danni materiali o lesioni personali se non si rispettano le istruzioni di sicurezza.

Manuale utente

-  Prima di utilizzare questo prodotto, leggere il manuale utente per conoscere tutte la funzionalità del prodotto e le informazioni relative alla sicurezza. Il manuale utente completo di Ultimaker 2+ Connect è disponibile in inglese e in molte altre lingue sul nostro sito web: ultimaker.com/2plusconnect-manual.


Supporto

Per ulteriori informazioni sul supporto tecnico, visitare support.ultimaker.com o contattare il rivenditore locale.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Paesi Bassi
+31 (0)88 3834000

Installazione della Ultimaker 2+ Connect

 Quando si posiziona la stampante su uno scaffale o su un tavolo, adottare le misure adeguate per evitare che cada.



1. Inserire il portabobina nel pannello posteriore e spingere finché non scatta in posizione




2. Aprire i morsetti anteriori del piano di stampa per inserire il piano in vetro




3. Far scorrere il piano in vetro nei morsetti posteriori del piano di stampa, quindi chiudere i morsetti anteriori




4. Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa di corrente


 È necessario utilizzare una presa di corrente con un collegamento a massa. Accertarsi che l'impianto dell'edificio disponga di dispositivi dedicati per la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti.

Impostazione per il primo utilizzo


1. Accendere la Ultimaker 2+ Connect utilizzando l'interruttore di alimentazione presente sul retro
 2. Impostare la Ultimaker 2+ Connect secondo il processo di impostazione visualizzato sul display della stampante. Verranno mostrati tutti i passaggi
-  Applicare uno strato sottile di colla sul piano in vetro per una migliore adesione.
3. Andare su digitalfactory.ultimaker.com per configurare il proprio account Ultimaker e aggiungere la propria stampante Ultimaker 2+ Connect
 4. Scaricare Ultimaker Cura da ultimaker.com/software e installarlo sul computer

Avviare una stampa

1. Avviare Ultimaker Cura ed effettuare l'accesso al proprio account per la sincronizzazione con la stampante Ultimaker 2+ Connect. Se la stampante non è connessa Internet, selezionare la Ultimaker 2+ Connect dall'elenco delle stampanti non in rete in Ultimaker Cura
 2. Caricare un modello 3D in Ultimaker Cura e sezionarlo con le impostazioni preferite
 3. Inviare la stampa alla Ultimaker 2+ Connect selezionando il pulsante "Stampa tramite Cloud"
-  In alternativa, è possibile avviare una stampa da una chiavetta USB.
4. Una volta terminata la stampa e quando il piano di stampa si è raffreddato, estrarre il piano in vetro dalla stampante e rimuovere con cura la stampa con uno strumento per la raschiatura
 5. Pulire il piano in vetro e riposizionarlo sul piano di stampa in modo che sia pronto per il successivo processo di stampa

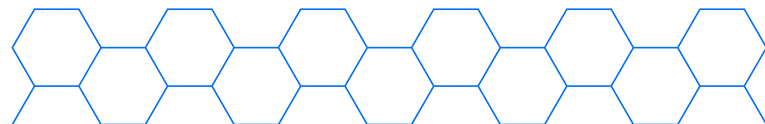

Ultimaker 2+ Connect

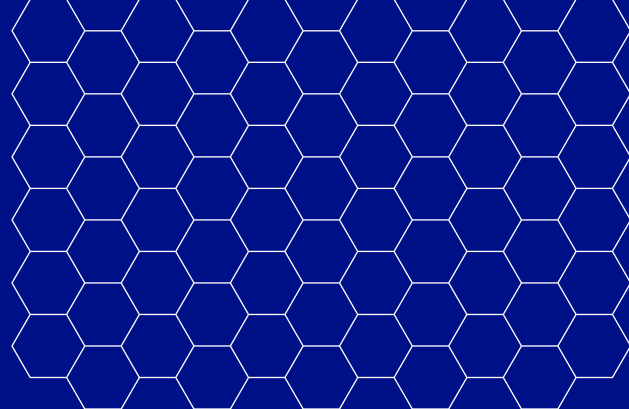

このクイックスタートガイドでは、お客様が初めてUltimaker 2+ Connectを使う際のセットアップ方法についてご説明します。Ultimaker 2+ Connectは幅広い材料に対応しており、Ultimakerのプロフェッショナル3Dプリンティングエコシステムにシームレスにフィットします。ビジュアルプロトタイピング、コンセプトモデルをはじめ、さまざまな可能性の実現にご利用いただけます。

パッケージの内容

付属品

- ガラスプレート
- スプールホルダー
- 電源アダプターとケーブル
- イーサネットケーブル
- USBスティック
- キャリブレーションカード
- 0.4 mmノズル

消耗品

- PLAシルバー
メタリック 750 g
- 接着剤スティック
- オイル
- グリース

ツール

- 六角ドライバー 2 mm
- 六角棒スパナ 2.5 mm
- ノズルレンチ
- プrintヘッドの
キャリブレーション補助

- ① 保証に必要ですので、梱包材はすべて保管しておいてください。

指示書原本の翻訳

安全メッセージ

このクイックスタートガイドには、警告と安全についての注意事項が含まれています。

- ① 作業の遂行や問題の回避に役立つ追加情報を示します。
- ⚠️ 安全指示を守らなかった場合に重大な損害や負傷を引き起こす可能性がある状況についての警告です。

ユーザーマニュアル

- 📖 本製品を使用する前に、ユーザーマニュアルをお読みにになり、すべての機能と安全関連情報をご確認ください。英語をはじめとする多言語のUltimaker 2+ Connectユーザーマニュアル完全版は、当社ウェブサイトから入手できます。
ultimaker.com/2plusconnect-manual。

サポート

テクニカルサポートの詳細については、support.ultimaker.comにアクセスするか、お住まいの地域の販売業者にお問い合わせください。

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
オランダ
+31 (0)88 383 4000

Ultimaker 2+ Connectの設置

⚠ プリンターを棚やテーブルの上に置くときは、プリンターが落下しないように適切な方法で対処してください。



1. スプールホルダーを背面パネルに挿入し、所定の位置に収まるまで押し込みます。



2. フロントビルドプレートクランプを開き、ガラスプレートを挿入します。



3. ガラスプレートを後部ビルドプレートクランプにスライドさせて挿入してから、フロントクランプを閉じます。



4. 電源ケーブルをプリンターに接続し、もう一方の端を電源コンセントに接続します。

⚠ アース付きのコンセントを使用してください。また、建物内の設備で過電流や短絡への対策が取られていることを確認してください。

初めて使用する際のセットアップ

1. 背面にある電源スイッチを押してUltimaker 2+ Connectの電源を入れます。
2. Ultimaker 2+ Connectのディスプレイに表示されるセットアッププロセスに従って、Ultimaker 2+ Connectをセットアップします。ステップごとに、プリンターにガイドが表示されます。

i より良く接着するために、ガラスプレートに接着剤の薄い層を塗布します。


3. digitalfactory.ultimaker.comにアクセスし、Ultimakerアカウントを設定してUltimaker 2+ Connectを追加します
4. Ultimaker Curaをultimaker.com/softwareからダウンロードして、コンピュータにインストールします。

印刷を開始します


1. Ultimaker Curaを起動してアカウントにサインインし、Ultimaker 2+ Connectを同期します。プリンターがインターネットに接続されていない場合、Ultimaker Curaのネットワーク外のプリンターの一覧からUltimaker 2+ Connectを選択します
2. Ultimaker Curaに3Dモデルをロードし、好みの設定でスライスします。
3. 「クラウドからプリントする」ボタンを選択して、Ultimaker 2+ Connectに印刷ジョブを送信します

i または、USBスティックからプリントを開始することもできます。

4. 印刷が終了してビルドプレートが冷却されたら、ガラスプレートをプリンターから取り出し、スクレーピングツールで慎重にプリントを取り除きます。
5. 次のプリントジョブのためにガラスプレートをきれいにしてビルドプレートに戻します。

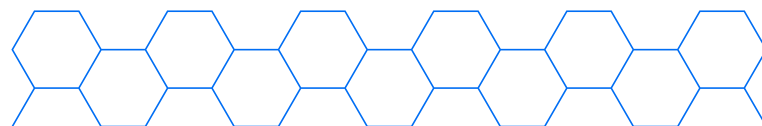

Ultimaker 2+ Connect

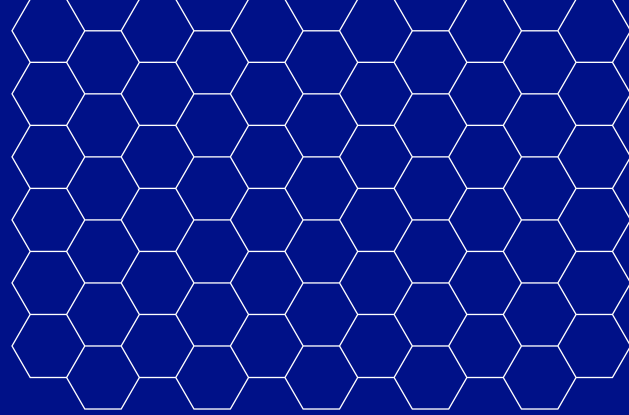

이 시작 가이드는 Ultimaker 2+ Connect의 처음 사용 시 설정을 지원합니다. 광범위한 재료와 호환 가능한 Ultimaker 2+ Connect은 Ultimaker의 전문 3D 프린팅 생태계에 완벽히 부합합니다. 시각적 프로토타입, 콘셉트 모델 등 원하는 용도로 사용할 수 있습니다.

i 품질 보증상 필요하니 포장재를 모두 보관해 주십시오.

구성품

부속품

- 유리 플레이트
- 스폴 홀더
- 전원 어댑터 및 케이블
- 이더넷 케이블
- USB 스틱
- 캘리브레이션 카드
- 0.4mm 노즐

소모품

- PLA 은 금속 750g
- 막대형 접착제
- 오일
- 그리스

도구

- 육각 스크류드라이버 2mm
- 육각 렌치 2.5mm
- 노즐 렌치
- 프린트 헤드 보정 지원

기존 지침 번역

안전 메시지

이 시작 가이드에는 경고와 안전 주의 사항이 나와 있습니다.

- i** 작업을 수행하고 문제를 예방하는 데 유용한 추가 정보를 알려줍니다. 안전 지침을 어길 경우 심각한 손상 또는 부상을 야기할 수 있는
- !** 상황에 대해 경고합니다.

사용자 설명서

- !** 이 제품을 사용하기 전에 사용자 설명서를 읽은 후 본 기능과 안전 관련 정보를 숙지하십시오. Ultimaker 2+ Connect 사용자 설명서 전문(영어 외 기타 다양한 언어)은 웹사이트 ultimaker.com/2plusconnect-manual에서 확인할 수 있습니다.

지원

기술 지원에 대한 자세한 내용은 support.ultimaker.com를 방문하거나 가까운 판매자에게 문의하십시오.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
네덜란드
+31 (0)88 383 4000

Ultimaker 2+ Connect 설치

⚠️ 프린터를 선반이나 테이블에 놓을 때는 프린터가 떨어지지 않도록 적절한 조치를 취하십시오.



1. 스펴 홀더를 후면 패널에 삽입하고 고정되는 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.



2. 전면의 빌드 플레이트 클램프를 열어 글래스 플레이트를 삽입합니다.



3. 글래스 플레이트를 후면 빌드 플레이트 클램프에 밀어 넣은 다음 전면 클램프를 닫습니다.



4. 전원 케이블을 프린터에 연결하고 반대쪽 끝을 전원 콘센트에 연결합니다.


⚠️ 접지 연결된 전원 콘센트를 사용해야 합니다. 건물에 과전류 및 단락 방지를 위한 전용 설비가 설치되어 있는지 확인하십시오.

처음 사용 시 설정


1. 후면의 전원 스위치로 Ultimaker 2+ Connect을 켭니다.
2. Ultimaker 2+ Connect 디스플레이에 나오는 설정 과정에 따라 Ultimaker 2+ Connect을 설정합니다. 프린터에 전체 과정이 안내됩니다.
- ⓘ 접착력을 높이기 위해 글래스 플레이트에 접착제를 얇게 펴 바릅니다.
3. digitalfactory.ultimaker.com으로 이동해서 Ultimaker 계정을 설정하고 Ultimaker 2+ Connect을 추가하십시오.
4. ultimaker.com/software에서 Ultimaker Cura를 다운로드한 다음 컴퓨터에 설치합니다.

프린트 시작


1. Ultimaker Cura를 시작해서 계정에 로그인하여 Ultimaker 2+ Connect에 동기화하십시오. 프린터가 인터넷에 연결되어 있지 않으면 Ultimaker Cura의 비 네트워크 프린터 목록에서 Ultimaker 2+ Connect을 선택하십시오.
2. Ultimaker Cura에 3D 모델을 로드하고 선호하는 설정에 따라 슬라이스합니다.
3. '클라우드로 프린트' 버튼을 선택해서 프린트물을 Ultimaker 2+ Connect로 전송하십시오.
- ⓘ 또는 USB 스틱에서 프린트를 시작할 수도 있습니다.
4. 프린트가 끝나고 빌드 플레이트가 식으면 유리 플레이트를 프린터에서 꺼낸 다음 스크래핑 도구로 프린트를 조심스럽게 제거합니다.
5. 글래스 플레이트를 닦고 다음 프린트 작업에 사용할 수 있도록 다시 빌드 플레이트에 올려 놓습니다.

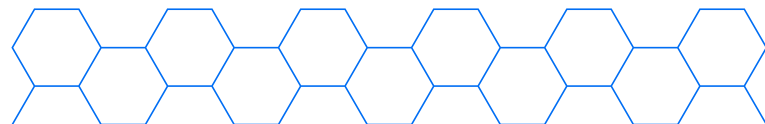

Ultimaker 2+ Connect

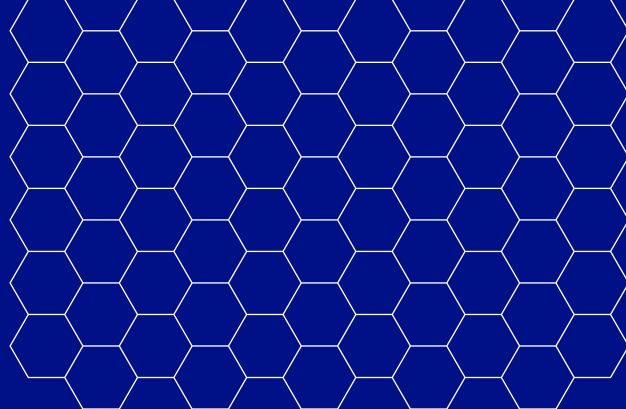

Deze snelstartgids helpt u bij het instellen van uw Ultimaker 2+ Connect voor eerste gebruik. De Ultimaker 2+ Connect is compatibel met een groeiende reeks materialen en past naadloos in het professionele 3D-printecosysteem van Ultimaker. U kunt de printer gebruiken voor het maken van visuele prototypen, conceptmodellen of elk ander redelijk doel.

 Bewaar het volledige verpakkingsmateriaal voor garantiedoeleinden.

Inhoud van de doos

Accessoires

- Glazen plaat
- Spoelhouder
- Voedingsadapter en -kabel
- Ethernetkabel
- USB-stick
- Kalibratiekaart
- Nozzle van 0,4 mm

Verbruiksartikelen

- PLA zilver metallic 750 g
- Lijmstick
- Olie
- Vet



Tools

- Inbussleutel 2 mm
- Inbussleutel 2,5 mm
- Nozzlesleutel
- Kalibratiehulpmiddel printkop


Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Veiligheidsboodschappen

Deze snelstartgids bevat waarschuwingen en veiligheidsinformatie.

-  Biedt aanvullende informatie voor de uitvoering van een taak of om problemen te voorkomen.
-  Biedt veiligheidsinstructies die essentieel zijn om materiële schade of letsel te voorkomen.

Gebruikershandleiding

-  Lees voordat u dit product gebruikt, de gebruikershandleiding voor meer informatie over alle functies en veiligheidsgerelateerde informatie. U vindt de volledige gebruikershandleiding van de Ultimaker 2+ Connect, in het Engels en in vele andere talen, op onze website: ultimaker.com/2plusconnect-manual.


Ondersteuning

Bezoek voor meer informatie over technische ondersteuning support.ultimaker.com of neem contact op met een wederverkoper in uw omgeving.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Nederland
+31 (0)88 3834000

De Ultimaker 2+ Connect installeren

 Wanneer u de printer in een rek of op een tafel plaatst, moet u passende maatregelen nemen om te voorkomen dat de printer valt.



1. Plaats de spoelhouder in het achterpaneel en druk totdat deze vastklikt



2. Open de voorste platformklemmen om de glasplaat te plaatsen



3. Schuif de glasplaat in de achterste platformklemmen en sluit de voorste klemmen




4. Sluit de kabel aan op de printer en het andere einde op een stopcontact

 U moet een geaard stopcontact gebruiken. Controleer of de installatie van het gebouw is voorzien van speciale voorzieningen die beveiligen tegen overspanning en kortsluiting.

Instellen voor eerste gebruik

1. Schakel de Ultimaker 2+ Connect aan met de aan/uit-schakelaar aan de achterzijde
2. Stel de Ultimaker 2+ Connect in volgens de instelprocedure op het display van de Ultimaker 2+ Connect. De printer leidt u door de stappen

 Breng een dun laagje lijm aan op de glasplaat voor een betere hechting.


3. Ga naar digitalfactory.ultimaker.com om uw Ultimaker-account in te stellen en uw Ultimaker 2+ Connect toe te voegen
4. Download Ultimaker Cura van ultimaker.com/software en installeer het programma op uw computer

Start een print


1. Start Ultimaker Cura en meld u aan bij uw account om te synchroniseren met uw Ultimaker 2+ Connect. Als uw printer niet verbonden is met internet, selecteert u uw Ultimaker 2+ Connect in de lijst met niet-netwerkprinters in Ultimaker Cura
2. Laad een 3D-model in Ultimaker Cura en slice het met uw voorkeursinstellingen
3. Selecteer de knop 'Printen via cloud' om de print naar de Ultimaker 2+ Connect te sturen

 U kunt ook een print starten vanaf een USB-stick.


4. Als de print klaar is en het platform is afgekoeld, neemt u de glazen plaat uit de printer en verwijdt u de print voorzichtig met een schraper
5. Maak de glasplaat schoon en plaats deze weer op het platform voor de volgende printtaak

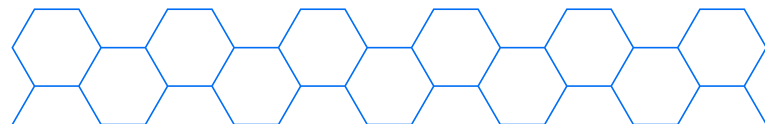

Ultimaker 2+ Connect

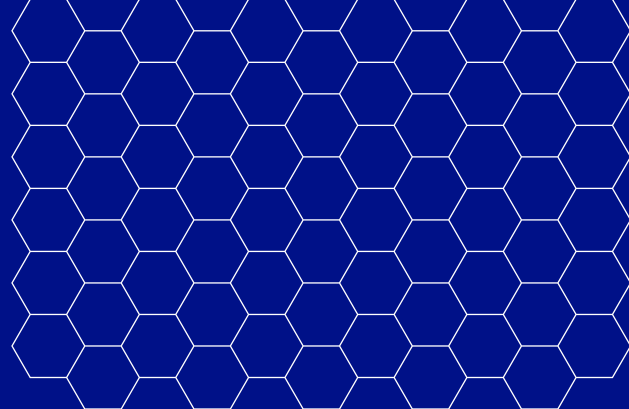

Denne hurtigstartveiledningen hjelper deg å gjøre Ultimaker 2+ Connect klar til første gangs bruk. Ultimaker 2+ Connect er kompatibel med et stadig større utvalg av materialer, og passer sømløst innenfor Ultimakers profesjonelle 3D-utskriftsøkosystem. Bruk den til å lage visuelle prototyper, konseptmodeller eller andre ting du kommer på.

 Av hensyn til garantien må du ta vare på all emballasje.

Innholdet i esken

Tilbehør

- Glassplate
- Spoleholder
- Strømadapter og kabel
- Ethernet-kabel
- USB-minnepinne
- Kalibreringskort
- 0,4 mm dyse

Forbruksvarer

- PLA, sølv-metallisk, 750 g
- Limstift
- Olje
- Smøremiddel



Verktøy

- Sekskantet skrujern på 2 mm
- Unbrakonøkkel på 2,5 mm
- Dyseøkkel
- Kalibreringshjelp for skrivehode


Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene

Sikkerhetsmeldinger

Denne hurtigstartveiledningen inneholder advarsler og sikkerhetsmerknader.

-  Gir deg ytterligere informasjon som hjelper deg å foreta en handling eller unngå problemer.
-  Advarer deg om en situasjon som kan forårsake materielle skader eller personskader hvis sikkerhetsinstruksjonene ikke følges.

Bruksanvisning

-  Før du bruker dette produktet, ber vi deg lese brukerveiledningen for å lære om alle funksjonene til produktet og få sikkerhetsrelatert informasjon. Du finner den komplette brukerveiledningen for Ultimaker 2+ Connect, som er tilgjengelig på engelsk og en rekke andre språk, på nettstedet vårt: ultimaker.com/2plusconnect-manual.

Støtte

Vil du ha mer informasjon om teknisk støtte, kan du gå til support.ultimaker.com eller kontakte den lokale forhandleren din.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Nederland
+31 (0)88 383 4000

Montere Ultimaker 2+ Connect

 Hvis du plasserer printeren på en hylle eller et bord, må du forsikre deg om at den ikke kan falle ned.



1. Sett spoleholderen inn i bakpanelet, og trykk til den smetter på plass




2. Åpne de fremre klemmene på byggeplaten for å sette inn glassplaten



3. Skyv glassplaten inn i de bakre klemmene på byggeplaten, og lukk deretter de fremre klemmene



4. Koble strømkabelen til printerens og den andre enden til en stikkontakt

 Du må bruke en jordet stikkontakt. Sjekk at bygningens elektriske anlegg har vern mot overstrøm og kortslutning.

Gjøre klar til første gangs bruk

1. Slå på Ultimaker 2+ Connect med av/på-bryteren på baksiden
2. Gjør klar Ultimaker 2+ Connect i henhold til oppsettsprosessen på skjermen til Ultimaker 2+ Connect. Printerens vil lede deg gjennom prosessen. Printerens vil lede deg gjennom prosessen

 For å få bedre hefteevne påfører du et tynt lag lim på glassplaten.


3. Gå til digitalfactory.ultimaker.com for å sette opp Ultimaker-kontoen din og legge til Ultimaker 2+ Connect
4. Last ned Ultimaker Cura fra ultimaker.com/software, og installer programvaren på datamaskinen

Starte en utskrift


1. Start Ultimaker Cura og logg på kontoen din for å synkronisere med Ultimaker 2+ Connect. Hvis printerens din ikke er koblet til internett, velger du Ultimaker 2+ Connect fra listen over printere som ikke er koblet til internett i Ultimaker Cura
2. Last inn en 3D-modell i Ultimaker Cura, og juster innstillingene etter behov
3. Send utskriften til Ultimaker 2+ Connect ved å velge «Print via Cloud» («Print ut via nettskyen»-knappen)

 Du kan også starte en utskrift fra en USB-minnepinne.

4. Når utskriften er ferdig og byggeplaten avkjølt, tar du glassplaten ut av printerens og fjerner utskriften forsiktig med et skrapeverktøy
5. Rengjør glassplaten og legg den tilbake på byggeplaten, slik at den er klar til neste utskriftsjobb

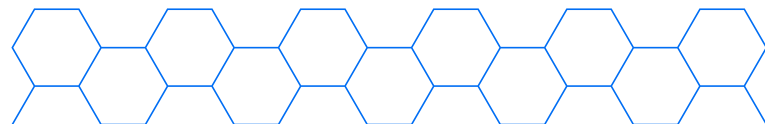

Ultimaker 2+ Connect

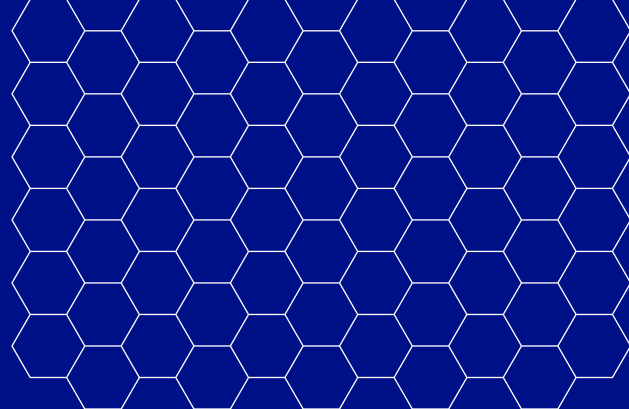

Ten krótki przewodnik pomoże Ci skonfigurować drukarkę Ultimaker 2+ Connect do pierwszego użycia. Kompatybilna z coraz szerszą gamą materiałów drukarka Ultimaker 2+ Connect idealnie wpisuje się w profesjonalny ekosystem drukowania 3D firmy Ultimaker. Wykorzystaj ją do tworzenia wizualnych prototypów, modeli koncepcyjnych lub czegokolwiek innego, co przyjdzie Ci do głowy.

Zawartość opakowania

Akcesoria


- Szklana płytką
- Uchwyt na szpulę
- Zasilacz wraz z kablem
- Przewód Ethernet
- Pamięć USB
- Karta kalibracji
- Dysza 0,4 mm

Materiały eksploatacyjne

- PLA Silver Metallic 750 g
- Klej w sztyfcie
- Olej
- Smar

Narzędzia



- Wkrętak sześciokątny 2 mm
- Klucz imbusowy 2,5 mm
- Klucz do dyszy
- Przyrząd do kalibracji głowicy drukującej

-  Prosimy o zachowanie wszystkich opakowań na wypadek konieczności realizacji procedur gwarancyjnych.


Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej

Alerty bezpieczeństwa

Poniższy krótki przewodnik zawiera ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

-  Dostarcza dodatkowe informacje pomocne w wykonaniu danego zadania lub uniknięcia problemów.
-  Ostrzega o sytuacji, która może spowodować szkody materialne lub obrażenia użytkownika, jeśli instrukcje bezpieczeństwa nie będą przestrzegane.

Podręcznik użytkownika

-  Przed użyciem tego produktu przeczytaj instrukcję obsługi, aby poznać wszystkie jego funkcje oraz zdobyć informacje dotyczące bezpieczeństwa jego użytkowania. Pełną instrukcję obsługi urządzenia Ultimaker 2+ Connect w języku angielskim i innych językach można znaleźć na naszej stronie internetowej: ultimaker.com/2plusconnect-manual.

Pomoc

Aby znaleźć więcej informacji na temat pomocy technicznej odwiedź support.ultimaker.com lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Holandia
+31 (0)88 3834000

Instalacja drukarki Ultimaker 2+ Connect

 Instalując drukarkę na półce lub stole należy ustawić ją tak, aby nie spadła.



1. Zainstaluj wieszak na szpule na tylnym panelu i dociśnij, aż się zatrzaśnie na miejscu




2. Otwórz przednie zaciski platformy, aby założyć szklaną płytkę




3. Wsuń szklaną płytkę pod tylne zaciski platformy, a następnie zamknij zaciski przednie




4. Podłącz kabel zasilający do drukarki, a jego drugi koniec do gniazdka elektrycznego


 Należy korzystać z gniazda zasilania z uziemieniem. Upewnij się, że instalacja budynku posiada zabezpieczenia obciążeniowe (bezpieczniki) i przeciwzwarciowe.

Przygotowanie do pierwszego użycia


1. Włącz drukarkę Ultimaker 2+ Connect za pomocą przełącznika zasilania umieszczonego z tyłu urządzenia
2. Zainstaluj Ultimaker 2+ Connect zgodnie z procedurą konfiguracyjną prezentowaną na wyświetlaczu drukarki Ultimaker 2+ Connect. Drukarka przeprowadzi Cię przez jej kolejne kroki
-  Nałóż cienką warstwę kleju na szklaną płytkę, aby uzyskać lepszą przyczepność.
3. Przejdź do digitalfactory.ultimaker.com, aby skonfigurować konto Ultimaker i dodać swoją drukarkę Ultimaker 2+ Connect
4. Pobierz Ultimaker Cura z ultimaker.com/software i zainstaluj go na swoim komputerze

Rozpoczynanie drukowania


1. Uruchom Ultimaker Cura i zaloguj się na swoje konto, aby zsynchronizować drukarkę Ultimaker 2+ Connect. Jeśli drukarka nie ma połączenia z Internetem, wybierz Ultimaker 2+ Connect z listy drukarek niepodłączonych do sieci w Ultimaker Cura
2. Załaduj model 3D w Ultimaker Cura i przetnij go zgodnie z preferowanymi ustawieniami
3. Wyślij wydruk do Ultimaker 2+ Connect, klikając przycisk „Drukuj przez Chmurę”
-  Alternatywnie można też uruchomić wydruk z pamięci USB.
4. Po zakończeniu drukowania i ostygnięciu płyty montażowej, wyjmij szklaną płytkę z drukarki i ostrożnie wyciągnij wydruk przy użyciu skrobaczki
5. Wyczyść szklaną płytkę i umieść ją z powrotem na platformie drukowania, aby drukarka była gotowa do następnego wydruku

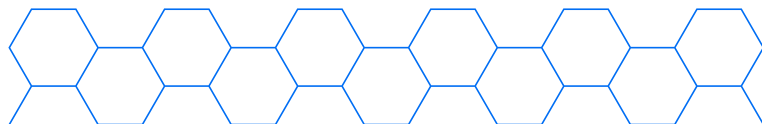

Ultimaker 2+ Connect

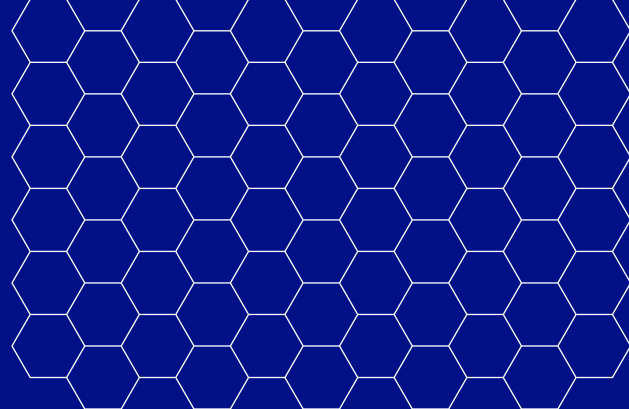

Este guia de iniciação rápida irá ajudá-lo a configurar a sua Ultimaker 2+ Connect para a primeira utilização. Compatível com uma gama cada vez maior de materiais, a Ultimaker 2+ Connect integra-se na perfeição com o ecossistema de impressão 3D profissional da Ultimaker. Utilize-a para criar protótipos finais, modelos concetuais ou basicamente qualquer outra aplicação que idealize.

 Para efeitos de garantia, conserve a embalagem e todos os seus elementos.

Conteúdo da caixa

Acessórios

- Placa de vidro
- Suporte de bobinas
- Adaptador e cabo de alimentação
- Cabo Ethernet
- Dispositivo USB
- Cartão de calibração
- Bocal de 0,4 mm

Consumíveis

- PLA Silver Metallic 750g
- Tubo de cola
- Óleo
- Lubrificante



Ferramentas

- Chave sextavada de 2 mm
- Chave sextavada de 2,5 mm
- Chave do bocal
- Auxiliar de calibração da cabeça de impressão


Tradução do manual original

Mensagens de segurança

Este guia de instalação rápida contém advertências e avisos de segurança.

-  Fornece informações adicionais, úteis para realizar uma tarefa ou evitar problemas.
-  Adverte para uma situação suscetível de poder causar ferimentos ou danos materiais caso as instruções de segurança não sejam respeitadas.

Manual do utilizador

-  Antes de utilizar este produto, leia o manual do utilizador para saber mais sobre todas as suas funcionalidades e obter as informações relacionadas com segurança. Pode encontrar o manual do utilizador Ultimaker 2+ Connect completo, disponível em inglês e em muitos outros idiomas, no nosso site: ultimaker.com/2plusconnect-manual.


Suporte

Para obter mais informações sobre o suporte técnico, visite support.ultimaker.com ou contacte o revendedor autorizado da sua área.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Países Baixos
+31 (0)88 383 4000

Instalar a Ultimaker 2+ Connect

 Ao colocar a impressora numa prateleira ou mesa, tome as medidas apropriadas para evitar que a impressora caia.



1. Introduza o suporte de bobinas no painel traseiro e faça pressão até ficar encaixado




2. Abra os grampos frontais da base de construção para introduzir a base de vidro



3. Faça deslizar a base de vidro até aos grampos traseiros da base de construção e, em seguida, feche os grampos frontais




4. Ligue o cabo de alimentação à impressora e à tomada de energia

 É necessário utilizar uma tomada elétrica com ligação à terra. Certifique-se de que a instalação elétrica do edifício possui meios específicos de proteção contra sobrecargas de corrente e curto-circuitos.

Configuração para a primeira utilização

1. Ligue a sua Ultimaker 2+ Connect usando o interruptor de alimentação na parte de trás
2. Configure a Ultimaker 2+ Connect de acordo com o processo de configuração apresentado no ecrã da Ultimaker 2+ Connect. A impressora fornecerá instruções passo a passo

 Aplique uma camada fina de cola na base de vidro para melhor aderência.


3. Aceda a digitalfactory.ultimaker.com para configurar a sua conta Ultimaker e adicionar o Ultimaker 2+ Connect
4. Transfira o Ultimaker Cura da página ultimaker.com/software e instale-o no computador

Iniciar uma impressão


1. Inicie o Ultimaker Cura e inicie sessão na sua conta para efetuar a sincronização com o Ultimaker 2+ Connect. Se a impressora não estiver ligada à internet, selecione o Ultimaker 2+ Connect a partir da lista de impressoras não ligadas à rede no Ultimaker Cura
2. Importe um modelo 3D no Ultimaker Cura e seccione-o de acordo com as definições preferidas
3. Envie a impressão para o Ultimaker 2+ Connect ao selecionar o botão "Imprimir através da cloud"

 Em alternativa, pode iniciar uma impressão através de um dispositivo USB.


4. Após a conclusão da impressão e o arrefecimento da base de construção, retire a placa de vidro da impressora e remova cuidadosamente a impressão com uma ferramenta tipo espátula
5. Limpe/lave a base de vidro e coloque-a novamente na base de construção para o próximo trabalho de impressão

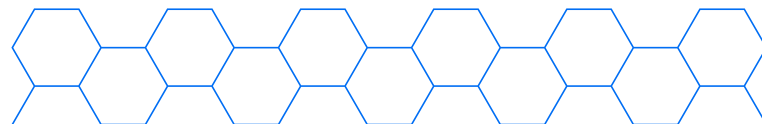

Ultimaker 2+ Connect

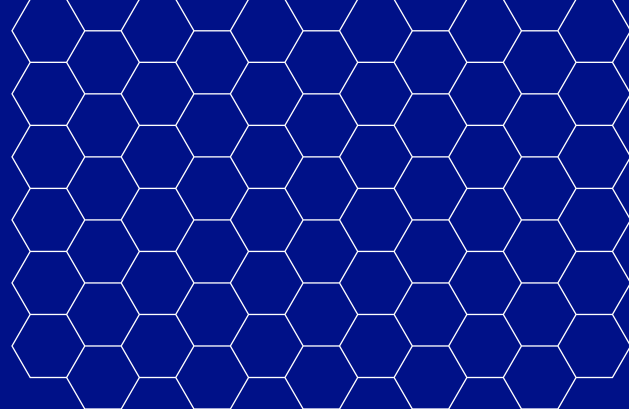

В этом кратком руководстве описывается процедура настройки Ultimaker 2+ Connect для первого использования. Совместимый с расширяющимся ассортиментом материалов принтер Ultimaker 2+ Connect органично вписывается в профессиональную экосистему 3D-печати Ultimaker. Он может использоваться для визуального прототипирования, создания концептуальных моделей и многих других задач.

 Сохраните всю упаковку на случай обращения по гарантии.

Комплектация

Принадлежности

- Стекланная пластина
- Держатель катушки
- Адаптер питания и кабель
- Кабель Ethernet
- USB-накопитель
- Калибровочная карта
- Сопло 0,4 мм

Расходные материалы

- PLA, цвет «серебристый металлик», 750 г
- Клей-карандаш
- Масло
- Смазка



Инструменты

- Шестигранная отвертка 2 мм
- Шестигранный ключ на 2,5 мм
- Ключ сопла
- Устройство для калибровки печатающей головки


Перевод оригинального руководства

Сообщения системы безопасности

В этом кратком руководстве содержится ряд предупреждений и примечаний, касающихся безопасности.

-  Предоставляет дополнительную информацию, которая поможет выполнить задачу или избежать проблем
-  Предупреждает о ситуации, которая может привести к материальному ущербу или травмам в случае несоблюдения инструкций по безопасности

Руководство пользователя

-  Перед использованием этого продукта прочитайте руководство пользователя, чтобы ознакомиться со всеми его функциями и техникой безопасности. Полное руководство пользователя Ultimaker 2+ Connect на английском и других языках представлено на нашем сайте: ultimaker.com/2plusconnect-manual.

Поддержка

Дополнительные сведения о технической поддержке можно получить на веб-сайте support.ultimaker.com или у местного дистрибьютора.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
The Netherlands (Нидерланды)
+31 (0)88 383 4000

Установка Ultimaker 2+ Connect

 Если вы устанавливаете принтер на полке или на столе, надежно закрепите его, чтобы предотвратить падение.



1. Вставьте держатель катушки в заднюю панель и надавите на него до щелчка




2. Откройте передние зажимы печатной пластины, чтобы вставить стеклянную пластину



3. Вставьте стеклянную пластину в задние зажимы печатной пластины, затем закройте передние зажимы



4. Подключите кабель питания к принтеру, а другой его конец — к розетке

 Необходимо использовать розетку с заземлением. Убедитесь, что в системе здания имеется защита от перегрузки по току и короткого замыкания.

Настройка перед первым использованием

1. Включите Ultimaker 2+ Connect с помощью выключателя питания на задней панели
2. Настройте Ultimaker 2+ Connect, следуя пошаговым инструкциям на экране Ultimaker 2+ Connect. На принтере будут показаны инструкции для каждого этапа установки

 Нанесите на стеклянную пластину тонкий слой клея для лучшей адгезии.


3. Перейдите в digitalfactory.ultimaker.com, чтобы настроить учетную запись Ultimaker и добавить Ultimaker 2+ Connect
4. Загрузите Ultimaker Cura с веб-сайта ultimaker.com/software и установите эту программу на свой компьютер

Начало печати


1. Запустите Ultimaker Cura и войдите в учетную запись для синхронизации с Ultimaker 2+ Connect. Если ваш принтер не подключен к Интернету, выберите Ultimaker 2+ Connect в списке несетевых принтеров в Ultimaker Cura
2. Загрузите 3D-модель в Ultimaker Cura и разделите ее на слои, используя свои настройки
3. Нажмите кнопку «Печать через облако», чтобы отправить задачу печати на Ultimaker 2+ Connect

 Также предусмотрена возможность печати с USB-накопителя.


4. Когда принтер завершит печать, дайте печатной платформе остыть, затем вытащите стеклянную пластину из принтера и осторожно отделите от нее напечатанное изделие с помощью лопатки
5. Очистите стеклянную пластину и верните ее на печатную пластину ожидать следующего задания печати

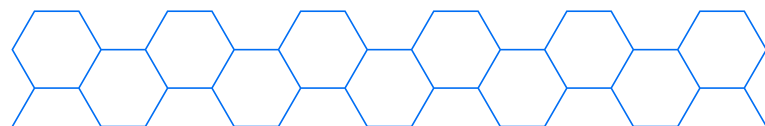

Ultimaker 2+ Connect

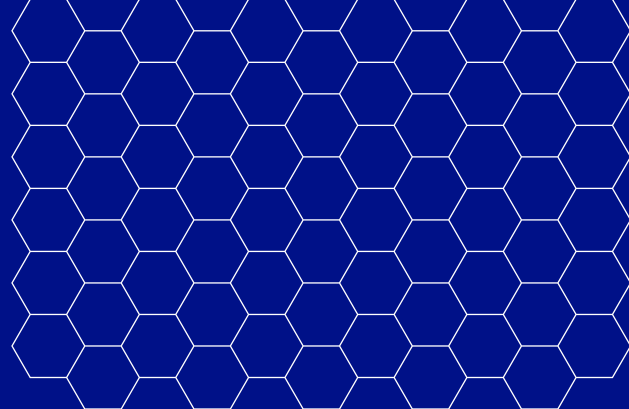

Den här snabbstartsguiden hjälper dig att konfigurera Ultimaker 2+ Connect för första användning. Ultimaker 2+ Connect är kompatibel med ett växande utbud av material och passar sömlöst i Ultimakers professionella 3D-utskriftsekosystem. Använd den till visuella prototyper, konceptmodeller och allt annat du kan tänka dig.

 Behåll alla förpackningar för garantiändamål.

Förpackningen innehåller

Tillbehör

- Glasplatta
- Spolhållare
- Nätadapter och nätkabel
- Ethernet-kabel
- USB-minne
- Kalibreringskort
- 0,4 mm munstycke

Förbrukningsvaror

- PLA silver metallic 750 g
- Limstift
- Olja
- Fett



Verktyg

- Sexkantskruvmejsel 2 mm
- Sexkantsnyckel 2,5 mm
- Munstycksnyckel
- Kalibreringshjälp för skrivhuvudet


Översättning av bruksanvisning i original

Säkerhetsmeddelanden

Den här snabbstartsguiden innehåller varningar och säkerhetsmeddelanden.

-  Tillhandahåller ytterligare information för att utföra en uppgift eller för att undvika problem.
-  Varnar för situationer som kan orsaka materiell skada eller personskada om säkerhetsanvisningarna inte följs.

Användarhandbok

-  Läs användarhandboken innan du använder denna produkt och ta reda på alla dess funktioner och säkerhetsrelaterad information. Användarhandboken till Ultimaker 2+ Connect på engelska och många andra språk finns på vår webbplats: ultimaker.com/2plusconnect-manual.


Support

Om du vill ha mer information om teknisk support, öppna support.ultimaker.com eller kontakta den lokala återförsäljaren.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Nederländerna
+31 (0)88 383 4000

Installera Ultimaker 2+ Connect

 Vidta åtgärder så att skrivaren inte faller ned om du placerar den på en hylla eller ett bord.



1. Sätt in spolhållaren i den bakre panelen och tryck tills den klickar på plats




2. Öppna byggplattans främre klämmor för att skjuta in glasplattan



3. Skjut in glasplattan till byggplattans bakre klämmor och stäng sedan de främre klämmorna




4. Anslut nätkabeln till skrivaren och nätkontakten i ett nätuttag

 Ett jordat nätuttag måste användas. Kontrollera att byggnadens elinstallation har skydd mot överström och kortslutning.

Konfigurering för första användning

1. Sätt på Ultimaker 2+ Connect med strömbrytaren på baksidan
2. Konfigurera Ultimaker 2+ Connect enligt anvisningarna på skärmen på Ultimaker 2+ Connect. Skrivaren leder dig genom stegen

 Applicera ett tunt lager lim på glasplattan för bättre vidhäftning.


3. Gå till digitalfactory.ultimaker.com för att konfigurera ditt Ultimaker-konto och lägga till din Ultimaker 2+ Connect
4. Ladda ned Ultimaker Cura från ultimaker.com/software och installera det på datorn

Starta en utskrift


1. Starta Ultimaker Cura och logga in på ditt konto för att synkronisera med din Ultimaker 2+ Connect. Om skrivaren inte är ansluten till internet väljer du Ultimaker 2+ Connect i listan över icke-nätverksskrivare i Ultimaker Cura
2. Läs in en 3D-modell i Ultimaker Cura och skiva den med önskade inställningar
3. Skicka utskriften till Ultimaker 2+ Connect genom att välja knappen för att skriva ut via molnet

 Det går även att skriva ut från ett USB-minne.

4. När utskriften är klar och byggplattan har svalnat, ta ut glasplattan ur skrivaren och ta försiktigt bort utskriften med ett skrapverktyg
5. Rengör glasplattan och lägg tillbaka den på byggplattan för nästa utskriftsjobb

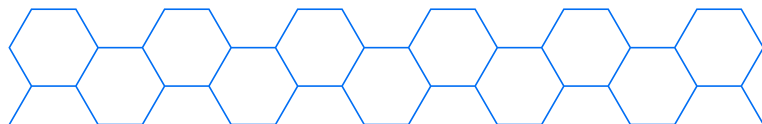

Ultimaker 2+ Connect

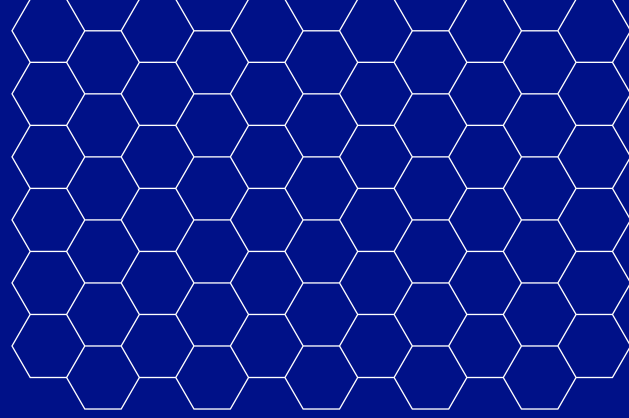

Bu hızlı başlangıç kılavuzu Ultimaker 2+ Connect'ünüzü ilk kullanım için ayarlamanıza yardımcı olacaktır. Geniş malzeme çeşitliliği desteği sunan Ultimaker 2+ Connect, Ultimaker'ın profesyonel 3D baskı ekosistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Cihazı görsel prototip, konsept modeller oluşturma veya aklınıza gelen diğer her şey için kullanabilirsiniz.

i Ürün garantisi için lütfen tüm ambalajı saklayın.

Kutudakiler

Aksesuarlar

- Cam plaka
- Makara tutucu
- Güç adaptörü ve kablosu
- Ethernet kablosu
- USB çubuk
- Kalibrasyon kartı
- 0,4 mm nozül

Sarf malzemeleri

- PLA Gümüş Metalik 750 g
- Yapıştırıcı
- Yağ
- Gres

Araçlar

- Altıgen tornavida 2 mm
- Ayan anahtarı 2,5 mm
- Nozül anahtarı
- Baskı kafası kalibrasyon desteği

Orijinal talimatların çevirisi

Güvenlik mesajları

Bu hızlı başlangıç kılavuzu, uyarılar ve güvenlik bildirimlerinden oluşmaktadır.

- i** Bir görevin yerine getirilmesine veya ürünlerin sorunsuz kullanımına yardımcı ek bilgiler sağlar.
- !** Güvenlik talimatlarının takip edilmemesi durumunda maddi hasara veya yaralanmalara yol açabilecek durumlara karşı uyarılar içerir.

Kullanım kılavuzu

- !** Bu ürünü kullanmadan önce tüm özelliklerini ve güvenlik ile ilgili bilgileri öğrenmek için kullanım kılavuzunu okuyun. Tam Ultimaker 2+ Connect kullanım kılavuzunu İngilizce ve birçok dilde web sitemizde bulabilirsiniz: ultimaker.com/2plusconnect-manual.

Destek

Teknik destek hakkında daha fazla bilgi için support.ultimaker.com adresini ziyaret edin veya bölgenizdeki yetkili satıcıyla iletişime geçin.

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Hollanda
+31 (0)88 383 4000

Ultimaker 2+ Connect'in Kurulumu

⚠ Yazıcıyı bir rafa veya masaya yerleştirirken, yazıcının düşmemesi için uygun önlemleri alın.



1. Makara tutucuyu arka panele yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar itin



2. Cam plakayı yerleştirmek için öndeki yapı plakası kelepçelerini açın



3. Cam plakayı arka yapı plakası kelepçelerine kaydırın, ardından ön kelepçeleri kapatın



4. Güç kablosunu yazıcıya bağlayın, diğer ucunu bir elektrik prizine takın


⚠ Topraklanmış bir elektrik prizi kullanılmalıdır. Bina kurulumunda aşırı akım ve kısa devre için özel bir tesisat bulunduğundan emin olun.

İlk kullanım için kurulum


1. Arkasındaki güç düğmesini kullanarak Ultimaker 2+ Connect'inizi açın
 2. Ultimaker 2+ Connect'i Ultimaker 2+ Connect ekranındaki kurulum işlemlerine göre ayarlayın. Yazıcı sizi adım adım yönlendirecektir
- ⓘ Daha iyi yapışma sağlamak için cam plakaya ince bir tutkal tabakası uygulayın.
3. Ultimaker hesabınızı oluşturmak ve Ultimaker 2+ Connect'inizi eklemek için digitalfactory.ultimaker.com adresine gidin
 4. ultimaker.com/software adresinden Ultimaker Cura'yı indirin ve bilgisayarınıza yükleyin

Baskıyı başlatma

1. Ultimaker Cura'yı başlatın ve Ultimaker 2+ Connect'inize senkronize etmek için hesabınızda oturum açın. Yazıcınız internete bağlı değilse Ultimaker Cura'daki bağlı olmayan yazıcılar listesinden Ultimaker 2+ Connect'inizi seçin
 2. Ultimaker Cura'ya 3D bir model yükleyin ve modeli tercihiniz doğrultusunda dilimlere ayırın
 3. "Bulut üzerinden yazdır" düğmesini seçerek baskıyı Ultimaker 2+ Connect'e gönderin
- ⓘ Alternatif olarak, bir USB çubuktan da baskı başlatabilirsiniz.
4. Baskı bittiğinde ve yapı plakası soğuduğunda cam plakayı yazıcıdan alın ve baskıyı bir kazıma aletiyle dikkatlice çıkarın
 5. Cam plakayı temizleyin ve bir sonraki baskı işine hazırlamak için tekrar yapı plakasına yerleştirin

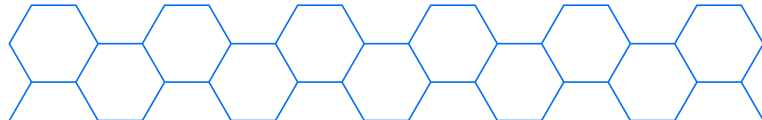

Ultimaker 2+ Connect

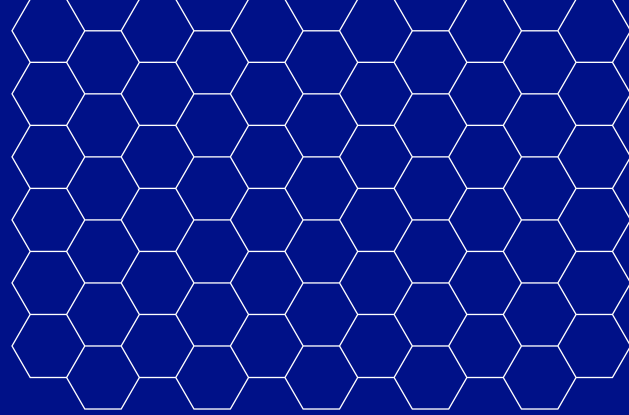

本快速入门指南将帮助您在首次使用 Ultimaker 2+ Connect 进行相关设置。Ultimaker 2+ Connect 与越来越多的材料相兼容，能无缝融入 Ultimaker 的专业 3D 打印生态系统。可使用它制作视觉原型、概念模型或任何其他您能想到的东西。

 请保留所有原包装以享有保修服务。

箱内物品

配件

- 玻璃板
- 卷轴支架
- 电源适配器和电缆
- 以太网电缆
- USB 记忆棒
- 校准卡
- 0.4 毫米喷嘴

耗材

- PLA 银色金属 750 g
- 胶棒
- 油
- 润滑油

工具



- 2 毫米六角螺丝刀
- 2.5 毫米内六角扳手
- 喷嘴扳手
- 打印头校准辅助工具

说明原文的译文


核准编号在产品名牌位置标识

安全信息

本快速入门指南包含警告和安全须知。

-  提供有助于执行任务或避免问题的其他信息。
-  在未遵守安全须知时发出可能导致材料受损或受伤的警告。

用户手册

-  在使用本产品之前，请阅读用户手册以了解其所有功能和与安全相关的信息。可在我们的网站 ultimaker.com/2plusconnect-manual 上找到完整的 Ultimaker 2+ Connect 用户手册，提供英语和其他多种语言的版本。

用户支持

有关技术支持的更多信息，请访问 support.ultimaker.com 或联系当地的经销商。

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
荷兰人
+31 (0)88 383 4000

安装 Ultimaker 2+ Connect

 将打印机放在搁板或桌子上时, 请采取适当的防护措施防止打印机掉落。



1. 将线轴架插入后面板并推入, 直至卡入到位




2. 打开正面构建板夹具以插入玻璃板



3. 将玻璃板滑入背面构建板夹具, 然后合上正面夹具




4. 将电源线连接到打印机, 另一端连接到电源插座

 必须使用带接地连接的电源插座。确保建筑物装有专门防护过流和短路的装置。

针对首次使用的设置

1. 使用背面的电源开关开启 Ultimaker 2+ Connect
2. 按照 Ultimaker 2+ Connect 显示屏上的设置流程设置 Ultimaker 2+ Connect。打印机将指导您完成这些步骤

 在玻璃板上涂上薄薄的一层胶水以便更好地粘附。


3. 转到 digitalfactory.ultimaker.com, 设置您的 Ultimaker 帐户并添加 Ultimaker 2+ Connect
4. 从 ultimaker.com/software 下载 Ultimaker Cura 并安装在您的计算机上

开始打印


1. 启动 Ultimaker Cura 并登录您的帐户, 以同步到 Ultimaker 2+ Connect。如果您的打印机未连接到网络, 请从 Ultimaker Cura 的未联网打印机列表中选择 Ultimaker 2+ Connect
2. 在 Ultimaker Cura 中加载 3D 模型, 然后使用您的首选设置进行切片
3. 选择“通过云打印”按钮, 将打印作业发送到 Ultimaker 2+ Connect

 或者, 也可使用 U 盘开始打印。

4. 打印完成并且打印平台冷却后, 请从打印机中取出玻璃板, 用刮擦工具小心地取下打印件
5. 清洁玻璃板并将它放回构建板上, 随后即可进行下一打印作业

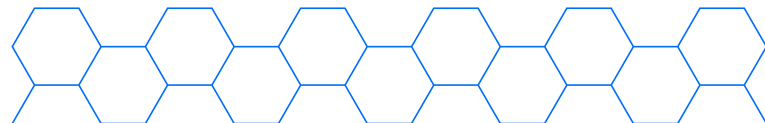

Ultimaker 2+ Connect

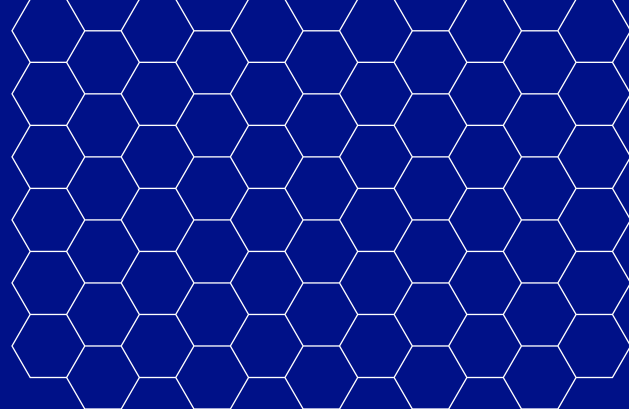

本快速入門指南將協助您進行初次使用 Ultimaker 2+ Connect 時的設定工作。Ultimaker 2+ Connect 與多種材料相容，能和 Ultimaker 的專業 3D 列印生態系統完美地搭配運作。您可以將 Ultimaker 2+ Connect 用於呈現原型設計、概念模型或任何您想得到的用途。

 請保留所有原包裝以享有保固服務。

包裝內容物

配件

- 玻璃板
- 線軸架
- 電源變壓器和纜線
- 乙太網路纜線
- USB 隨身碟
- 校準卡
- 0.4 mm 噴頭

耗材

- PLA 銀色金屬 750 g
- 口紅膠
- 油
- 潤滑脂



工具

- 內六角扳手 2 mm
- 六角螺絲起子 2.5 mm
- 噴嘴扳手
- 列印頭校準輔助


翻譯自原版說明

安全訊息

本快速入門指南包含警告和安全資訊。

-  提供詳細資訊，協助進行作業或避免問題發生。
-  當未遵守安全指示操作時，針對可能造成材料損壞或人員受傷的情況發出警告。

使用者指南

-  使用本產品之前，請先閱讀使用者手冊，以便瞭解產品所有功能及安全相關資訊。您可以前往我們的網站參閱完整的 Ultimaker 2+ Connect 使用者手冊 (提供英文版及其他多種語言版本)，網址為：
ultimaker.com/2plusconnect-manual。

使用者支援

如需更多關於技術支援的資訊，請前往 support.ultimaker.com 或連絡您的當地經銷商。

Ultimaker

Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
荷蘭人
+31 (0)88 383 4000

安裝 Ultimaker 2+ Connect

 將列印機放置在架子或桌上時，請採取適當的防護措施，避免印表機掉落。



1. 將線擋插入背板，直到扣入定位




2. 打開列印平台的前固定夾，以便插入玻璃平台




3. 將玻璃平台滑入列印平台的後固定夾，然後關上前固定夾




4. 將電源線一端連接至印表機，另一端連接至電源插座


 本裝置必須使用接地的電源插座。確認建築物具備專用的超電流和短路防護措施。

第一次使用時的設定

1. 使用背面的電源開關開啟 Ultimaker 2+ Connect
 2. 根據 Ultimaker 2+ Connect 螢幕顯示的設定程序設定 Ultimaker 2+ Connect。列印機將指引您完成這些步驟
-  在玻璃平台上塗抹一層薄薄的膠水，以利接合。
3. 前往 digitalfactory.ultimaker.com 設定您的 Ultimaker 帳戶並新增 Ultimaker 2+ Connect
 4. 從 ultimaker.com/software 下載 Ultimaker Cura，並安裝到您的電腦上

開始列印

1. 啟動 Ultimaker Cura 並登入帳戶，以與您的 Ultimaker 2+ Connect 進行同步處理。如果列印機未連線至網際網路，請從 Ultimaker Cura 的非連網列印機清單中選取 Ultimaker 2+ Connect
 2. 將 3D 模型載入 Ultimaker Cura，並以您偏好的設定進行切片
 3. 選取「透過雲端服務列印」按鈕，將列印成品傳送到 Ultimaker 2+ Connect
-  或者，您也可以使用 USB 隨身碟啟動列印。
4. 列印完成且列印平台已冷卻後，請將玻璃板移出列印機，並使用括除工具小心移除列印成品
 5. 將玻璃平台清洗後放回列印平台，以供下次列印使用

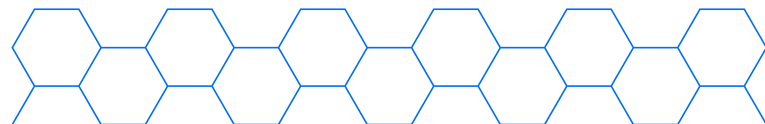

رسائل الحماية

يحتوي دليل البدء السريع هذا على تحذيرات وإشعارات السلامة.

توفّر معلومات إضافية تفيد في تنفيذ مهمة ما أو في تجنب حدوث المشاكل. تحذّر من حالات الاستخدام التي قد تتسبب في حدوث أضرار مادية أو إصابات إذا لم يتّبع الفرد تعليمات السلامة.

كتيب إرشادات المستخدم

قبل استخدام هذا المنتج، يجب قراءة كتيب إرشادات المستخدم للتعرف على جميع خصائصه والمعلومات المتعلقة بالسلامة. يمكنك العثور على كتيب إرشادات مستخدم Ultimaker 2+ Connect الكامل، والذي يتوفر باللغة الإنجليزية والعديد من اللغات الأخرى، على موقعنا: ultimaker.com/2plusconnect-manual.

الدعم

لمزيد من المعلومات حول الدعم الفني، تفضل بزيارة support.ultimaker.com أو اتصل بالموزع المحلي.

Ultimaker
Stationsplein 32
3511 ED, Utrecht
هولندا
+ 31 (0)88 383 4000

Ultimaker 2+ Connect

يرجى الاحتفاظ بجميع العبوات لأغراض الضمان.


سيساعدك دليل البدء السريع هذا على إعداد Ultimaker 2+ Connect للاستخدام لأول مرة. أظهرت طباعة Ultimaker 2+ Connect، التي تتوافق مع مجموعة كبيرة من المواد، كفاءة ملحوظة ضمن النظام البيئي للطباعة الثلاثية الأبعاد الاحترافية من Ultimaker. وتُستخدم لطباعة النماذج الأولية المرئية أو نموذج لفكرة أو أي شيء آخر يخطر على بالك.

محتويات الصندوق

الملحقات	المواد الاستهلاكية	الأدوات
• اللوح الزجاجي	• 750 جرام خيط طباعة معدني فصي PLA	• مفك براغي سداسي الرأس 2 ملم
• حامل البكرة	• المادة اللاصقة	• مفتاح سداسي 2,5 مم
• محول الطاقة والكابل	• الزيت	• مفتاح ربط الفوهة
• كابل Ethernet	• الشحم	• أداة معايرة رأس الطابعة
• جهاز USB		
• بطاقة معايرة		
• فوهة 0,4 مم		

الإعداد للاستخدام لأول مرة


1. قم بتشغيل Ultimaker 2+ Connect باستخدام مفتاح الطاقة الموجود في الخلف.
2. قم بإعداد Ultimaker 2+ Connect وفقاً لخطوات عملية الإعداد التي تظهر على شاشة طابعة Ultimaker 2+ Connect. سترشدك الطابعة من خلال سلسلة من الخطوات

ضع طبقة رقيقة من المادة اللاصقة على اللوح الزجاجي لتحسين التصاقه. 

3. انتقل الى موقع digitalfactory.ultimaker.com لإعداد حسابك في Ultimaker وإضافة طابعة Ultimaker 2+ Connect.
4. قم بتنزيل برنامج Ultimaker Cura من ultimaker.com/software ومن ثم تثبيته على جهاز الكمبيوتر

بدء الطباعة

1. قم ببدء Ultimaker Cura وسجل الدخول إلى حسابك للترامن مع Ultimaker 2+ Connect. إذا كانت الطابعة الخاصة بك غير متصلة بالإنترنت، فحدد طابعة Ultimaker 2+ Connect من قائمة الطابعات غير المتصلة بشبكة الاتصال في Ultimaker Cura
2. قم بتحميل نموذج ثلاثي الأبعاد في Ultimaker Cura وتقسيمه باستخدام الإعدادات المفضلة لديك
3. قم بإرسال أمر الطباعة إلى Ultimaker 2+ Connect عن طريق تحديد الزر «الطباعة عبر السحابة»

وبطريقة أخرى، يمكنك بدء الطباعة من خلال جهاز USB. 

4. بعد الانتهاء من الطباعة وتبريد لوح التصميم، قم بإخراج اللوح الزجاجي من الطابعة وفصل النموذج المطبوع بعناية باستخدام أداة كشط
5. قم بتنظيف اللوح الزجاجي ووضعه مرة أخرى على لوح التصميم من أجل عملية الطباعة القادمة

تركيب Ultimaker 2+ Connect

⚠ عند وضع الطابعة على رف أو طاولة، يرجى اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الطابعة من السقوط.



2. قم بإزاحة اللوح الزجاجي إلى أن يحاذي مشابك لوح التصميم الخلفية، ثم أغلق المشابك الأمامية



2. قم بفتح مشابك لوح التصميم الأمامية لإدخال اللوح الزجاجي



1. قم بإدخال حامل البكرة في اللوحة الخلفية والضغط عليه إلى أن يستقر في موضعه

⚠ يجب استخدام مأخذ طاقة بالإضافة إلى توصيل مؤرض. ويرجى التأكد من توفر وسائل مخصصة لحالات التيار الزائد والقصر الكهربائي أثناء تركيب الجهاز.



4. قم بتوصيل كابل الكهرباء بالطابعة والطرف الآخر بمقبس الكهرباء

Ultimaker